



Kinderkraft

To protect.

UNIMO






A1.1



A1.2



A1.3

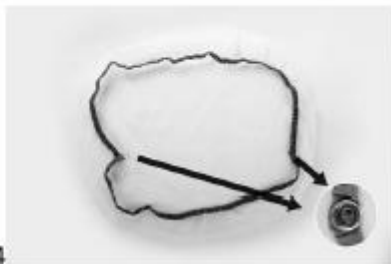

A1.4



A2



A3



A4



A5

A6



A7



B1



B2



B3



B4




C1



C2



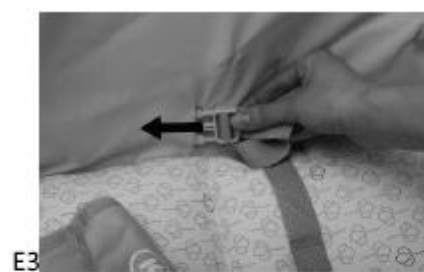



F4



G1



G2



G3



G4



H1



H2



H3

H4



H5



<https://goo.gl/vP2vm9>



Stimate Client!

Va multumim ca ati achizitionat un produs Kinderkraft. Produsele noastre sunt concepute pentru a va ajuta copilul – ne preocupam intotdeauna de siguranta si calitate, asigurand astfel confortul celei mai bune alegeri.

IMPORTANT! PASTRATI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA. Cititi cu atentie!

INSTRUCTIUNI SI MASURI DE SIGURANTA**AVERTIZARE!:**

- Utilizarea acestui produs pe o suprafata inalta, de exemplu, pe o masa, este periculoasa.
- Pentru a evita ranirea atunci cand plati sau deschideti produsul, asigurati-va ca nu se afla copii in apropiere.
- Nu mutati sau ridicati produsul atunci cand copilul este in interiorul acestuia.
- Nu folositi niciodata bara pentru jucarii pentru a transporta produsul.
- Exista riscul de incendiu atunci cand focul deschis sau alte surse de caldura puternica, cum ar fi radiatoarele electrice, se afla in apropierea produsului.
- Nu utilizati produsul cu piese lipsa sau deteriorate.
- Nu utilizati alte accesorii sau piese de schimb decat cele aprobate de producator.

Pentru functia scaun/balansoar: AVERTIZARE!

- Nu lasati copilul nesupraveheat.
- Scaunul/Balansoar poate fi utilizat de la nastere pana la greutatea maxima de 9kg sau pana cand copilul incepe sa stea singur in sezut.
- Produsul nu inlocuieste patul



pentru copii. Atunci cand copilul trebuie sa doarma, asezati-l intr-un pat adecvat.

- **Produsul nu este destinat perioadelor lungi de somn.**
- **Folositi intotdeauna sistemul de fixare.**

Pentru functia patut/leagan: AVERTIZARE!

- In aceasta versiune, produsul este destinat copiilor cu greutate de pana la 9 kg.
- Patutul/leagan trebuie asezat pe o suprafata dreapta.
- Nu lasati copiii mici sa se joace nesupravegheati in apropierea patutului/leagan.
- Patutul/leagan trebuie blocat in pozitie fixa atunci cand copilul se afla nesupravegheat in interiorul acestuia.
- Nu folositi atunci cand copilul poate sta in sezut, in genunchi sau atunci cand se poate ridica.
- Toate dispozitivele de asamblare trebuie sa fie intotdeauna stranse in mod corespunzator. Aveti grija ca niciun surub sa nu fie slabit deoarece copilul isi poate prinde parti din corp sau imbracaminte (de ex. snururi, coliere, panglici, suzete) ceea ce poate prezenta risc de strangulare.
- Nu utilizati leaganul fara cadru.
- Folositi doar salteaua furnizata impreuna cu produsul (integrata), nu adaugati o saltea suplimentara – risc de sufocare. Pentru siguranta copilului, suprafata saltelei trebuie sa se afle intotdeauna cu cel putin 200 mm sub marginea superioara a cadrului patutului.

Pentru functia scaun inalt: AVERTIZARE!

- Scaunul inalt poate fi folosit pentru o greutate de pana la 18 kg.
- Scaunele asezate la fereastra pot fi folosite ca o scara de catre copil si pot cauza caderea acestuia pe fereastra.



LISTA COMPONENTELOR:

Scaun (A1.1)

Bara pentru jucarii (A1.2)

Acoperitoare (A1.3)

Plasa contra tantarilor (A1.4)

UTILIZARE

A Instalare

Produsul trebuie montat pe o suprafata plana. Ridicati spatarul asa cum se arata in figura A2 si blocati baza pana cand se aude un clic (fig. A3). Utilizati manerul pentru a schimba inclinarea spatarului (fig. A4), ajustati spatarul orizontal (fig. A5). Pentru a monta acoperitoarea, fixati clemele de plastic in sloturile de pe cadru pana auziti un clic (fig. A6). Apoi montati dispozitivele de fixare Velcro si partea din spate a acoperitoarei peste dispozitivul de reglare a spatarului (fig. A7). Produsul este acum in **functia patut** (H1).

B Fixarea pozitiei

Produsul are trei pozitii ale spatarului: asezat, semi-intins si intins. Pozitia initiala este functia patut (intins) (fig. H1). Pentru a utiliza produsul in **functia scaun inalt** (fig. H5), ridicati spatarul in pozitia cea mai de sus, utilizand dispozitivul de reglare a scaunului (fig. A4). Apoi scoateti curelele de reglare din spatele dispozitivelor de blocare pe ambele parti ale produsului (fig. B1). Pe fiecare parte se afla trei curele (ATENTIE! Curelele pot fi introduse adanc in acoperitoare). Cuplati cataramele, tragand pe fiecare dintre ele prin buclele de sub acoperitoare si pe marginea inferioara (fig. B2). Fixati o curea sub spatar (fig. B3) iar pe celelalte doua sub scaun (fig. B4 si fig. B5). Reglati spatarul in pozitia asezat.

Functia scaun este disponibila dupa pozitionarea spatarului in pozitia asezat, mutand dispozitivul de reglare (fig. A4) in pozitia de mijloc (fig. H3).

C Instalarea accesoriilor

Instalati plasa contra tantarilor cu acoperitoarea atasata (fig. C1). Fixati capsele de pe colturile plasei pe acoperitoare (fig. C2), tinand cont de faptul ca partea mai lunga trebuie sa acopere suportul pentru picioare, iar partea mai scurta - acoperitoarea. Puneti bara cu jucarii in orificiul de pe cadrul produsului (fig. C3).

D Utilizarea talpilor pentru balansare

Functia patut (fig. H2) si **functia balansoar** (fig. H4) sunt disponibile schimbând pozitia talpilor pentru balansare, pornind din functiile patut si scaun. Apasati butonul de eliberare si schimbati pozitia talpilor (fig. D1).

E Fixarea si desfacerea hamului de siguranta (fig. E1 si E2). Pentru functiile patut, leagan si scaun introduceti centura in orificiile de pe marginea acoperitoarei (fig. E3).

F Plierea

Pentru a plia produsul, desfaceti toate centurile din partea de jos, indepartati-le si inchideti-le. Indepartati bara pentru jucarii si plasa contra tantarilor si extindeti talpile (fig. F1). Apoi ridicati spatarul in pozitia cea mai inalta (fig. F2) folosind mecanismul de reglare (fig. A4). Deblocati in doua locuri: la rama caruciorului si pe partea laterala a produsului (fig. F3 si F4). Pliati produsul.

G Curatarea

Inlaturati bara pentru jucarii, plasa contra tantarilor si acoperitoarea. Desfaceti centurile de sub scaunul inalt si spatar si inchideti-le (fig. G1). Desfaceti capsele pe ambele parti ale cadrului si incuietorile din jurul spatarului (fig. G2). Glisati acoperitoarea in directia suportului pentru picioare si desfaceti clapetele de pe ambele parti ale cadrului suportului pentru picioare (fig. G3). Indepartati acoperitoarea si placile de rigidizare din spatele elementelor de fixare Velcro (fig. G4).

Intretinere si curatare

Scaun: Spalati manual la max. 40°C. Nu folositi inalbitor. Nu uscati in uscator de rufe. Nu calcati. Nu curatati chimic.

Bara pentru jucarii si jucariile: Nu spalati. Nu folositi inalbitor. Nu uscati in uscator de rufe. Nu calcati. Nu curatati chimic. Curatati cu o carpa curata umeda si sapun.

Depozitarea

A nu se lasa la indemana copiilor.