

Wi-Fi Function User Manual



This description is applied to Air Conditioners with Wi-Fi function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

CONTENTS

Smart phone Environment and Wi-Fi Module	1
Downloading and Installing the App.....	2
Activate and Welcome screen.....	4
Connecting Wi-Fi module to smart phone	4
Communication between Wi-Fi module with smart phone	5
Multi connecting	6
Device name on APP	6
Delete device in the Device list	7
Air conditioner control	7
Wi-Fi Module Reset and APP version	12
App update reminder	12
Notice	13
Trouble Shooting	13

Smart phone Environment and Wi-Fi Module

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 2.1 version or higher
IOS 5.0 version or higher


2. Wireless Network Requirements of Wi-Fi module

Frequency Range	2.412 GHz - 2.472 GHz
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Output Power	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Sensitivity	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Data Rate	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Security	WEP/WEPA/WPA2
Number of Channels	13

3. Where is the Wi-Fi module and The MAC address

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.

The MAC address is the ID of a Wi-Fi module, it's very important for after service, please don't remove or destroy the MAC address label.

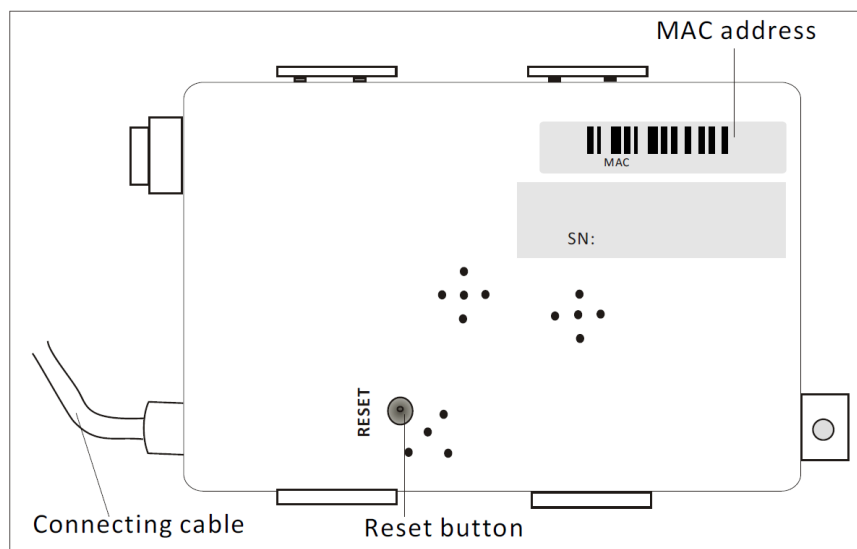

Downloading and Installing the App

1. Install the APP for Android Smart phone

Step1. Tap the "Play Store" icon on the Smart phone.






Play Store

Step2. Type "tfiac" in the search window and search the app.

Step3. Tap the "INSTALL" button on the TFIAC screen.

Step4. Tap the "ACCEPT" button on the access screen.

Step5. When finished installing, an "OPEN" button will display on the screen, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP.

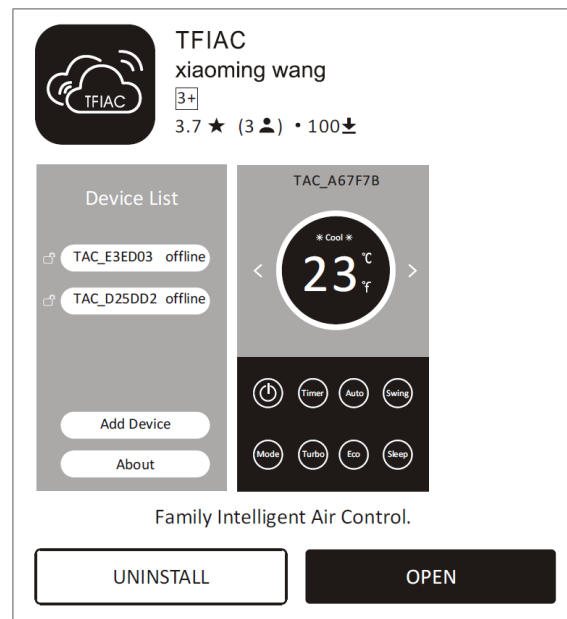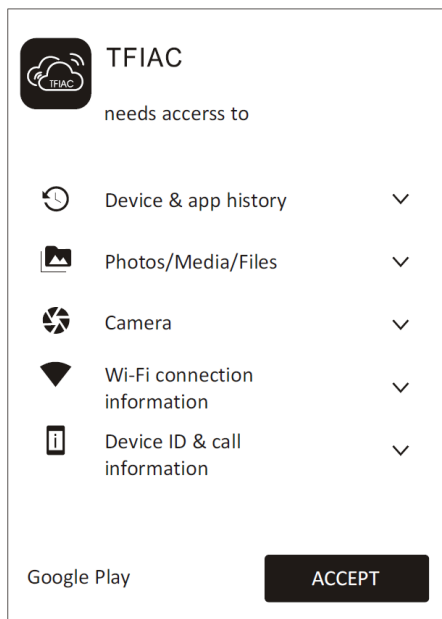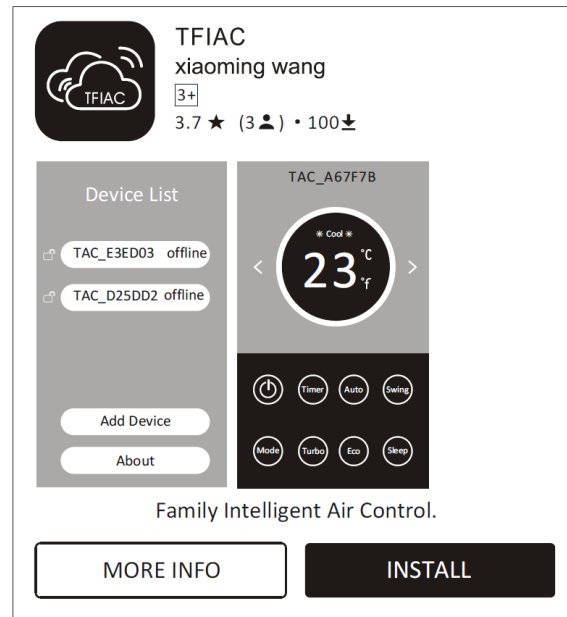

Downloading and Installing the App

2.Install the APP for iPhone(iOS system)

Step1. Tap the "APP Store"icon on the iPhone.




App Store

Step2. Type "tfiac" in the search window and search the app.

Step3. Tap the button  to download and install the APP.

Step4. When finished installing, an "OPEN" button will display on the screen, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP.

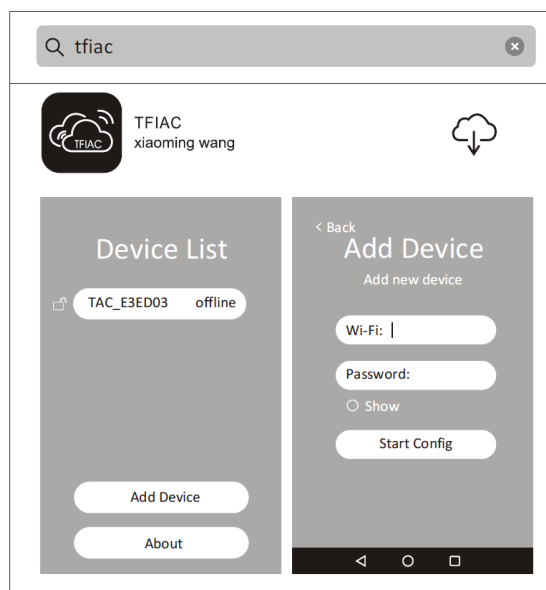

3.Another way to download and Install the APP

Step1. Scan the following QR code.

Step2. Tap "Download" on the screen (for iPhone, please enter into the App Store and follow item2 of this topic to finish the installing).



Step3. After downloaded the APP, tap "Install" button on the screen or find the "OEMExport.apk" in the download lists and open it.


Step4. Select "I understand the risk, install anyway".

Step5. Tap "Install anyway" to install APP.

Step6. When finished installing, if you are ready, tap "OPEN" to start the APP on the successful screen.



Note: Source UC Browser for above steps ,you can choose other tools.

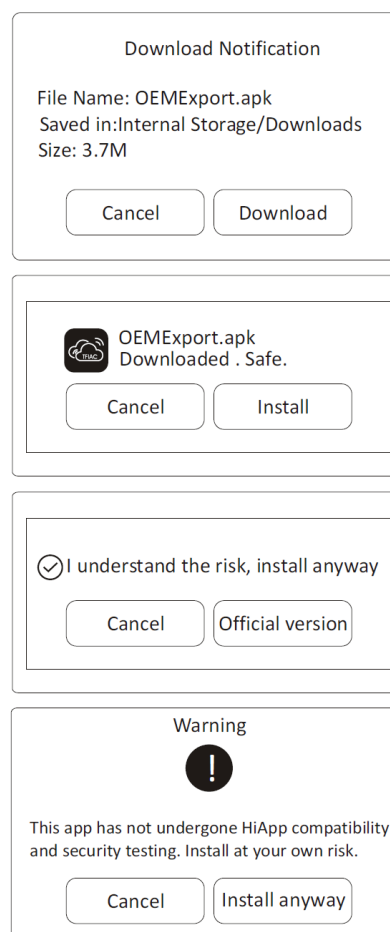

Activate and Welcome screen

1. Launch the APP by tapping the TFIAC icon.



3. Activate QR code and activation code




2. The first time to use the app will pop up the activate screen, in the next time it will pop up the welcome screen.

Tap this button and use the camera to scan the QR code

Or Input the activation code as item 3

Tap the activate button to activate the APP

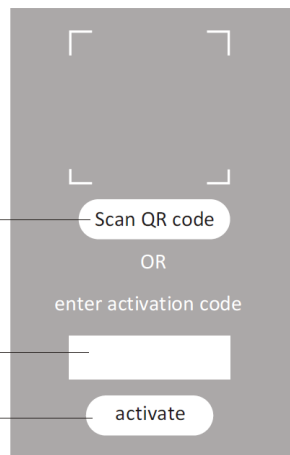

Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.

Connecting Wi-Fi module to smart phone


Connecting Wi-Fi module to smart phone as these steps:

Step1. Connect smart phone to the Wi-Fi, power on the indoor unit (Launching the Air conditioner is not necessary). Check if it shows "CF" on the display.
(Means the Wi-Fi module is disconnected from Wi-Fi).

Step2. Tap "Add Device" button on the Device List screen.

Step3. On the Add Device screen, type the router name in text "Wi-Fi:", then type the password, select "Show" if you want to see the password.

Step4. Tap the "Start Config" button to configuration process.

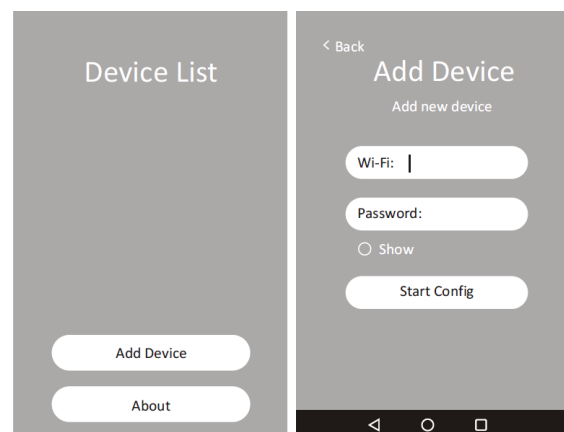


Connecting Wi-Fi module to smart phone

Step5. In the configuration process, it appears "The connection process may take up to 1min.." on the Add device screen, and at the same time it shows "PP", "SA", "AP" in turn on the indoor display.



"PP" means "searching the router"

"SA" means "connected to the router"

"AP" means "connected to the server"

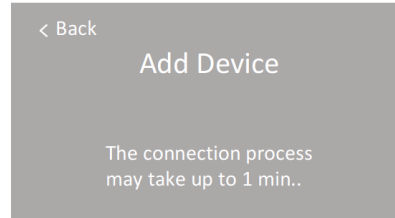

Step6. After 1~3 minutes, it back to the Device List screen automatically and appears "Configuration success", a device list bar will appear on the Device List screen.

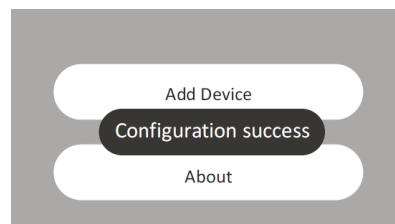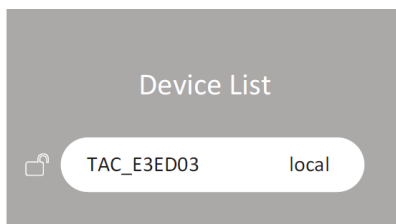




Communication between Wi-Fi module with smart phone

1. Local and remote, offline communication mode

"local": The smart phone and Wi-Fi module are in the same Wi-Fi home network, you can control the air conditioner through Wi-Fi without Internet.

"Remote": The smart phone and Wi-Fi module are not in the same home network, you can control the air conditioner through Internet base on mobile network (3G/4G) or other Wi-Fi resources.

"Offline" : The air conditioner is off or connecting issue.

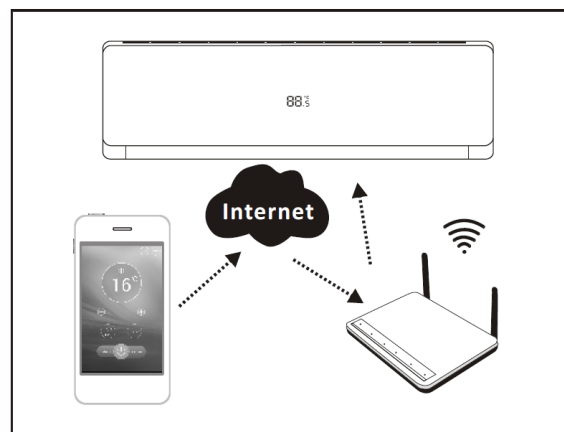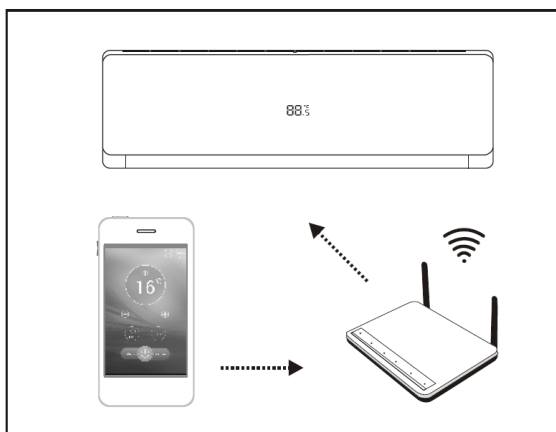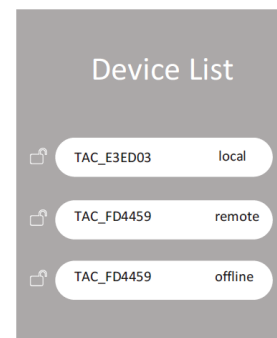

Multi connecting

1. One device can be controlled by different smart phones.


One device (one air conditioner) can be connected to different smart phones. In the same home network, once the device is connected to one smart phone, you will see the device in the Device List directly without "Add Device". But if someone locked the device, you can't see it.

2. One smart phone control more air conditioners

One smart phone can control different air conditioners, just follow connecting steps to add different Air conditioners.

3. Lock and Unlock the air conditioner

Tap  or  to switch locking or unlocking the device. Once the device is locked by someone, a new APP user in the same WIFI home network can't see the device anymore, but the users have connected to the device before are not affected.

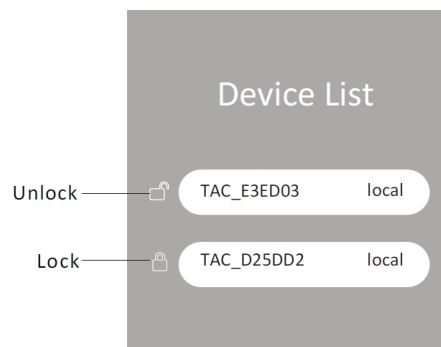

Device name on APP


1. Original name of the device on APP

The original name of an air conditioner in the Device List is "TAC_" link the last 6 numbers of the MAC address of the Wi-Fi module, for example:

MAC address is "B4:43:0D:E3:ED:03 ", the device name should be "TAC_E3ED03".

2. How to change the name of the device on APP?

Keep pressing the list bar of one device in a few seconds until pop up the "Save" button, tap the name of the device and change it, then tap "Save" button, after 1~3 seconds it pop up "update successful " means the name was changed. You can tap any blank place of the bar to cancel the change before saving.
(exp: Change name from "TAC_E3ED03" to "test" as below pictures).

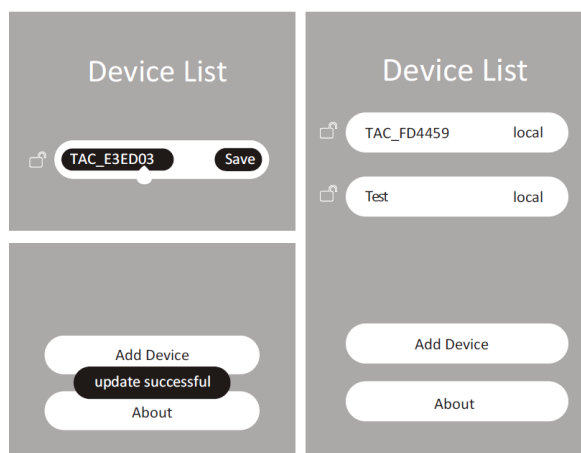


Delete device in the Device list

1. How to delete one device?

Slide the device list bar from right to left until pop up "Delete" button, then tap it to delete the device. Tap any other place of the bar to cancel "delete".


2. Why the deleted devices pop up again?

In the home network, the APP will search all devices connected to the router constantly and show it in the Device list, you just delete the device list but don't disconnect the device to the router, so it will pop up again.

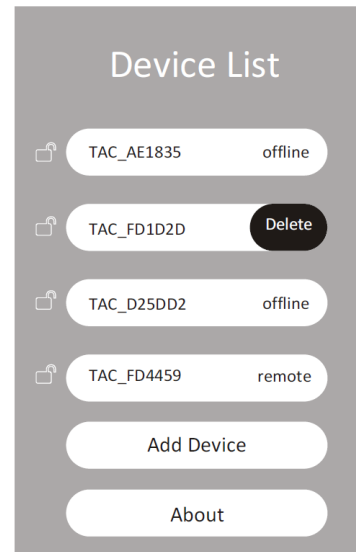

Air conditioner control-Main control screen


Tap the device List bar on Device List screen to enter the main control screen.

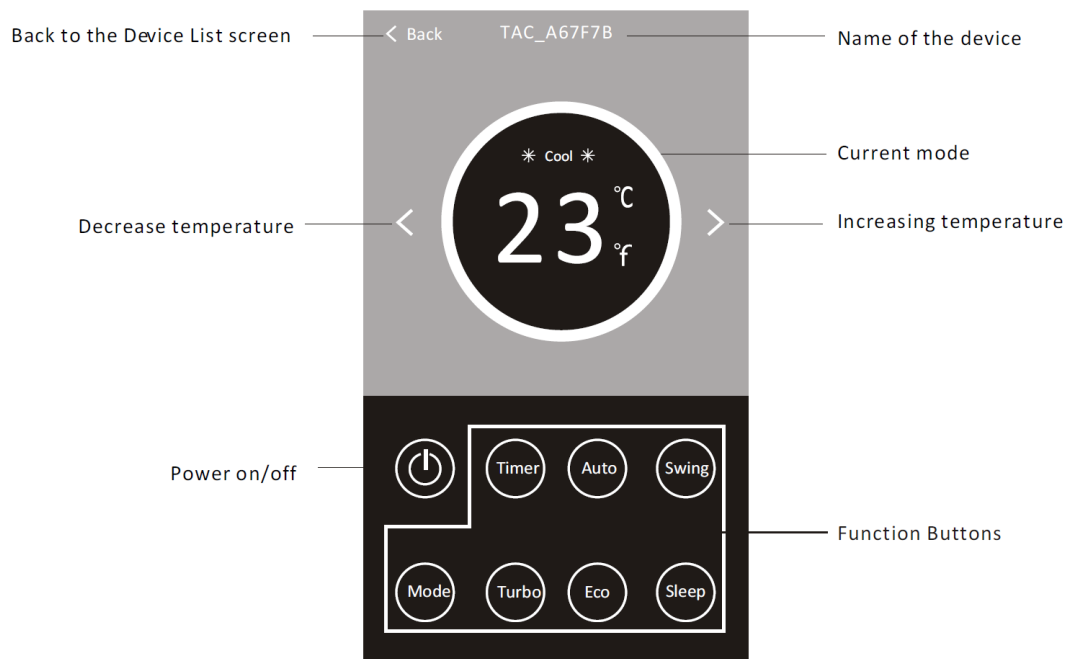

Note: The function buttons are in two rows on the bottom of this screen, if the cycle and the words of the button change to bright (in white colour), it means it is working, otherwise (dark in gray colour) means it's out of gear.


Air conditioner control-Mode

1. Tap the Mode button to enter the mode screen.

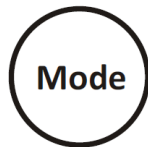

2. There are 5 modes on the Mode screen, tap each button to control the AC to work on the corresponding mode. And please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.


3. Tap the Back button to back to the main control screen without change.

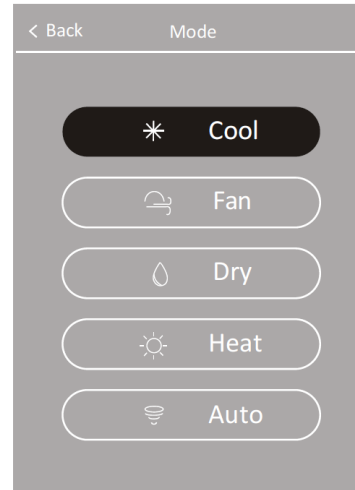

Air conditioner control-Timer

1. "Timer Setting" main screen

Tap the Timer button to enter the Timer Setting main screen, you can turn on or off the air conditioner freely. Tap "Timer on" or "Timer off" button to switch the Timer list.

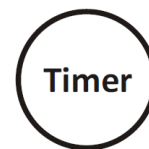


Back to the maincontrol screen

Tap toswitch Timer onlist

Timer list, execute one time, disable and change to gray after executing.

Tap onetimer to enterthe setting screen as item2 of this topic.

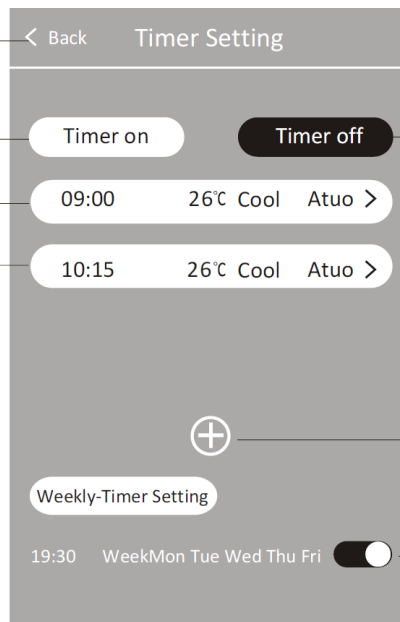

Tap toswitch Timer offlist


Tap toadd a new timer

Switch on/off Weekly timer

Air conditioner control-Timer


2. Timer on

Switch "Timer on" to show the Timer on list. Tap ⊕ and pop up the following screen to add a new timer; Or tap one of the timers in the list to enter the same screen to change the timer settings as your favourite.

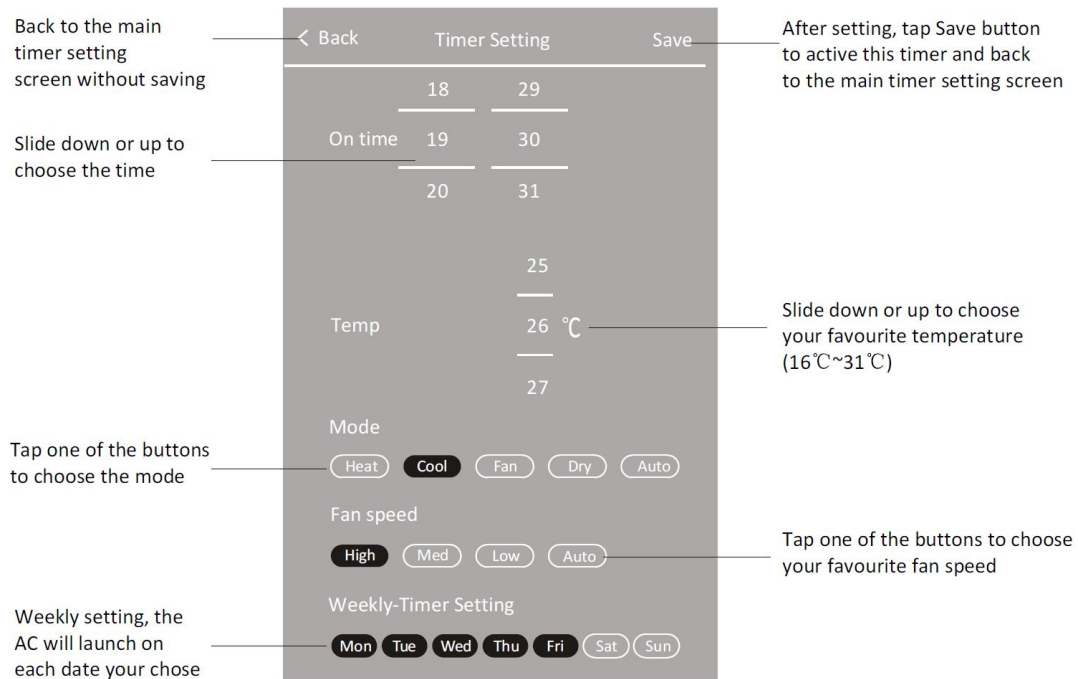

3. Timer off

Switch "Timer off" to show the Timer off list. Tap ⊕ and pop up the following screen to add a new timer; Or tap one of the timers in the list to enter the same screen to change the timer settings as your favourite. The operations are the same as Timer on.

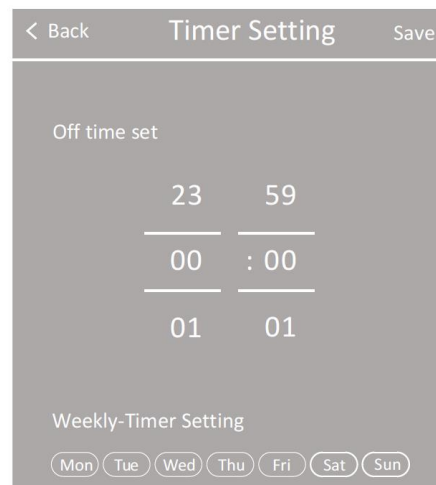

Air conditioner control-Timer




4. Delete timer

For Android smart phone

Press one timer list bar and don't loosen your finger, slide it from right to left until "Delete" button appears. Tap this button and will pop up "Sure to delete" screen, choose "Yes" to delete this timer or choose "Cancel" to cancel the operation.

For iPhone

Press one timer list bar and don't loosen your finger, slide it from right to left until "Del" button appears. Tap this button to delete this timer directly.

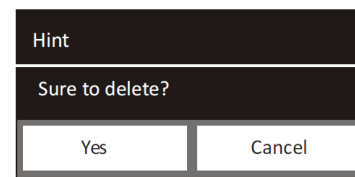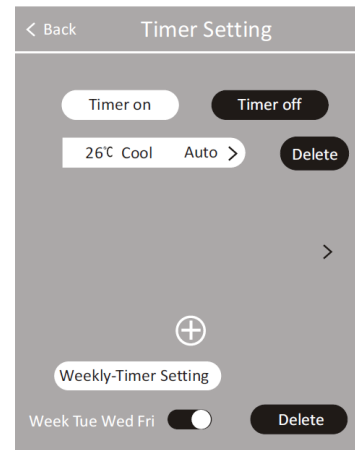
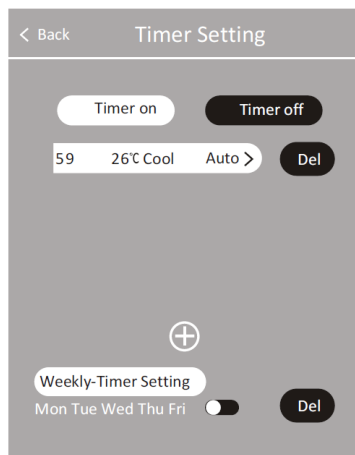


Note: You can slide the Timer list bar from left to right to cancel the operation and hide the "Delete" or "Del" button.

Air conditioner control-Swing


1. Tap the Swing button to enter the Wind setting screen.
2. Tap the "Vertical-Wind" to switch auto wind from left to right, and tap "Horizontal-Wind" to switch auto wind from up to down. (Lighten green means activate, otherwise means off)
3. Tap "Save" button to save the changes and back to the main control screen.
4. You can tap "Back" button to back the main control screen without change.

Note: For some models without auto vertical wind, if you active "Vertical-Wind", you will hear a beep, but no any actions.

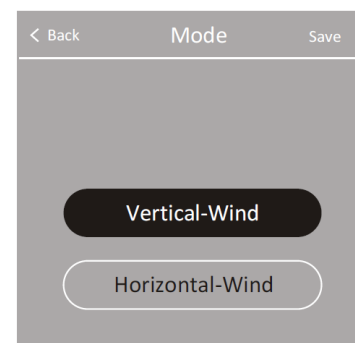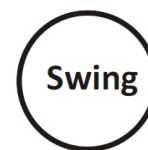

Air conditioner control-Fan speed/Eco/Turbo/Sleep

1. There are 4 type fan speeds for your choosing on the main control screen. Tap this button, the fan speed will turn around in the order as below, as some mode limit, some of the Fan speed type will not appear in each mode, check the details in the next topic.

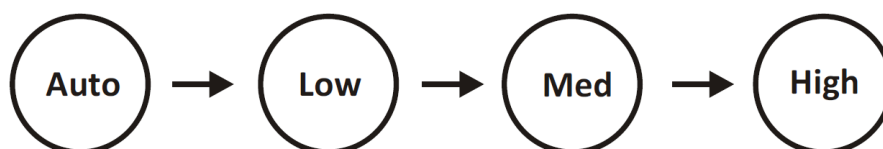


2. For function buttons Eco/Turbo/Sleep, just tap the button to activate the function, tap again to disable the function. And please read the details of each function in the user manual to control more comfortable. As mode limit, it's not available in some mode, check the details in the next topic.



Air conditioner control-Mode limit

In each mode, there are some functions can't be used, follow below table to operate much better. "Yes" means this function can be used in this mode. The blank means the function is not available in this mode, when you tap the function button, it will pop up "Not Available" on the screen.

Mode	Fan Speed	Timer	Swing	Turbo	Eco	Sleep
Cool	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Fan	Low, Med, High	Yes	Yes	Yes		
Dry	Auto	Yes	Yes			
Heat	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Auto	Auto, Low, Med, High	Yes	Yes			

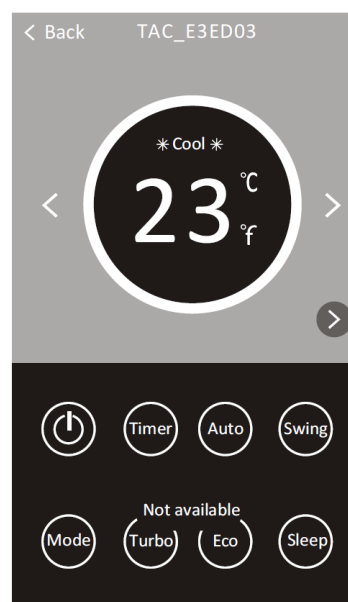

Wi-Fi Module Reset and APP version

1. If the AC can't be normally controlled by your smart phone, or in case you want change the router, or change the Wi-Fi password, or in other case, you can reset the Wi-Fi Module to reconfiguration. Before reset the Wi-Fi module, make sure the AC is power on.

Method 1 : Press "DISPLAY" button on the remote controller (Some models don't have this button) 6 times within 20 seconds until the buzzing is heard and show "CF" on the display.

Method 2: Open the front panel of the indoor unit, you will soon find the Wi-Fi module. Use a suitable tool to press "Reset" button, until the light of the Wi-Fi module continues flashing and show "CF" on the display.

2. Tap "About" button on Device List screen to enter "About" screen, you will see the APP version and a tip "How to reset the Wi-Fi".

About

About



Current version:1.2.4
APP version:1.2.4

How to reset the Wi-Fi?

Method 1:

Press display button on the remote controller 6 times within 20 seconds until the buzzing is heard.

Method 2:

Use a suitable tool to press Wi-Fi module Reset button (Open the panel to find it), until the light continues flashing and shows CF on the display.

App update reminder

When you enter the Device List screen, if there is a new APP version, it pop up "Find new app version", in this case, tap "ignore" to ignore this tip and go ahead to use the APP. If you want to update the APP, tap "Update" button, it will download the new app and then pop up install screen, install the APP as item 3 of topic "Downloading and Installing the App". Also you can get into the official APP store to update the APP as mentioned in topic "Downloading and Installing the App".

Device List

TAC_E3ED03 local

TAC_D25DD2 local

Find new app version

new APP version:1.2.3 can update

ignore

Update

Add Device

About

Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct; 2. Check the air conditioner under configuration status; 3. There are any firewall or other restrictions have been set or not; 4. check the router work normally; 5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope; 6. Check router shielding App or not;
Mobile can't control air conditioner	Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again. Please connect the local network and refresh it. After all still can't work, please delete air conditioner and wait its refresh.
Mobile can't find air conditioner	Software display: Air conditioner out of line. Please check network working; 1. The air conditioner has been reconfiguration; 2. Air conditioner out of power; 3. Router out of power; 4. Air conditioner can't connect to router; 5. Air conditioner can't connect to network through the router (under remote control mode); 6. Mobile can't connect to router(Under local control mode); 7. The mobile phone can't connect to network (under remote control mode).

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with the sales agency or manufacturer for details.

Manual de utilizare a functiei Wi-Fi



Descrierea este destinata aparatelor de aer conditionat cu functie Wi-Fi. Va rugam sa cititi manualul cu atentie inainte de utilizarea produsului si sa il pastrati pentru referinte viitoare.

CUPRINS

Smart phone si modulul Wi-Fi	3
Descarcarea si instalarea aplicatiei	4
Activarea si ecranul de pornire	6
Conectarea modulului Wi-Fi la telefonul mobil.....	6
Comunicarea intre modulul Wi-fi si telefonul mobil	7
Conectarea multipla	8
Numele dispozitivului in aplicatie	8
Stergerea dispozitivului din lista de dispozitive	9
Controlarea aparatului de aer conditionat.....	9
Resetarea modulului Wi-Fi si versiunea aplicatiei	14
Informare despre actualizarea aplicatiei	14
Observatii	14
Identificarea problemelor.....	15

Smart phone si modulul Wi-Fi

1. Specificatii minime ale telefonului mobil:

Versiune Android 2.1 sau mai noua


Versiune IOS 5.0 sau mai noua

2. Cerintele retelei wireless pentru modulul Wi-Fi

Interval de frecventa	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standard	EEE 802.11 b/g/n
Putere iesire	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Sensibilitate	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Rata de date	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Securitate	WEP/WEPA/WPA2
Numar de canale	13

3. Unde gasiti modulul Wi-Fi si adresa MAC

Deschideti panoul frontal, modulul Wi-Fi se afla in apropierea capacului cutiei electrice sau pe panou. Adresa MAC este codul de identificare al unui modul Wi-Fi, este foarte important pentru serviciul post cumparare sa nu eliminati sau sa distrugeti eticheta adresei MAC.

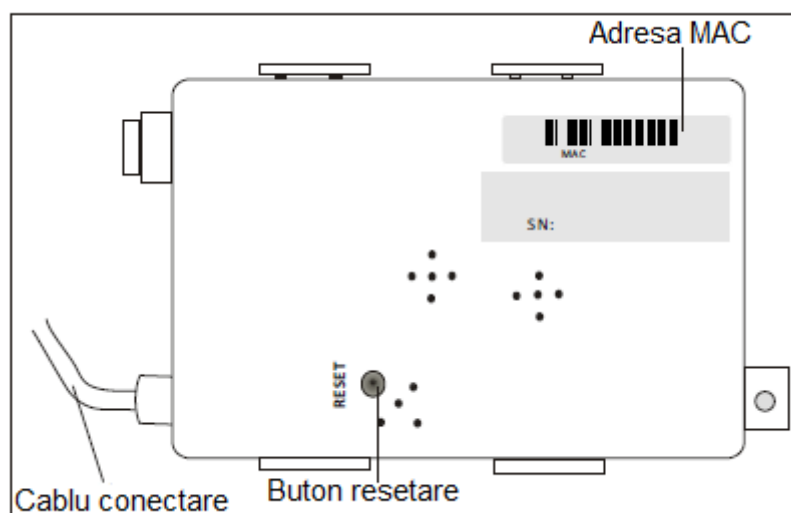

Descarcarea si instalarea aplicatiei

1. Instalarea aplicatiei pe un telefon cu Android

Pasul 1. Apasati pe pictograma Magazin Play de pe telefon.






Magazin Play

Pasul 2. Scrieti „tfiac” in fereastra de cautare si cautati aplicatia.

Pasul 3. Apasati butonul de instalare din fereastra TFIAC.

Pasul 4. Apasati butonul „ACCEPT” din fereastra de acces.

Pasul 5. Cand ati terminat instalarea, pe ecran va apare un buton „DESCHIDERE”. Apasati acest buton pentru a porni aplicatia.

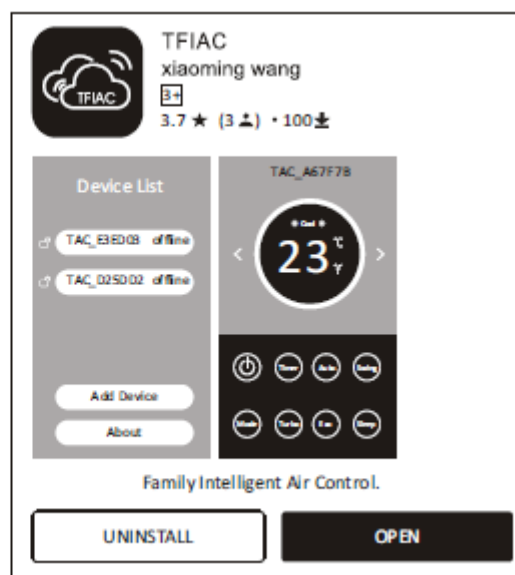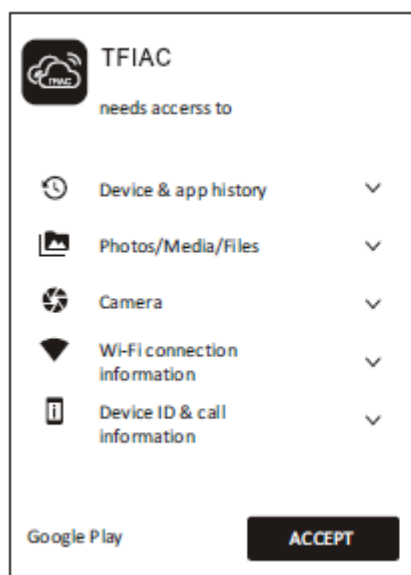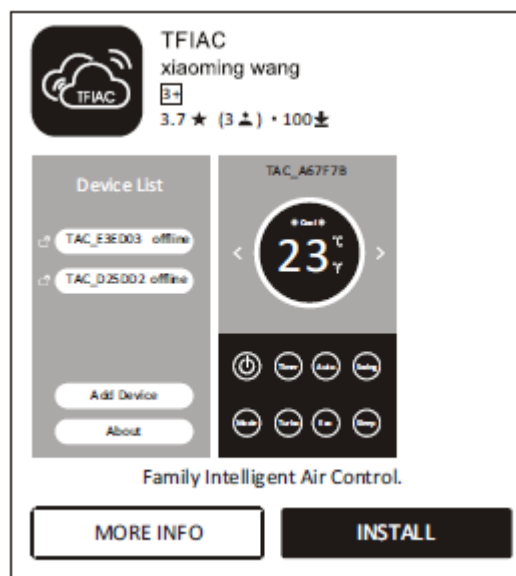


2. Instalarea aplicatiei pe iPhone (sistem IOS)

Pasul 1. Apasati pe pictograma Magazin de Aplicatii de pe telefon.



Magazin de Aplicatii

Pasul 2. Scrieti „tfiac” in fereastra de cautare si cautati aplicatia.

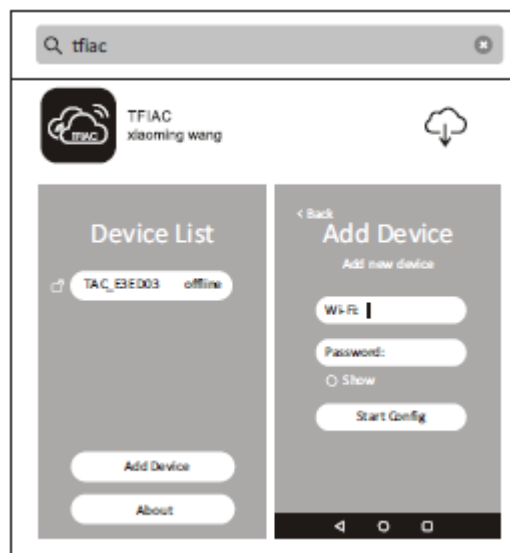

Descarcarea si instalarea aplicatiei

Pasul 3. Apasati butonul  pentru a descarca si a instala aplicatia.

Pasul 4. Cand ati terminat instalarea, pe ecran va aparea un buton „DESCHIDERE”. Apasati acest buton pentru a porni aplicatia.

3. Un alt mod de descarcare si instalare a aplicatiei

Pasul 1. Scanati urmatorul cod QR.

Pasul 2. Apasati butonul „Descarcare” de pe ecran (pentru iPhone, va rugam sa intrati in Magazinul de Aplicatii si sa urmati pasul 2 pentru finalizarea instalarii).







Pasul 3. Dupa ce ati descarcat aplicatia, apasati butonul „Instalare” de pe ecran sau cautati „OEMExport.apk” in lista descarcarilor si deschideti-l.

Pasul 4. Selectati „Inteleg riscul, instalati oricum”.

Pasul 5. Apasati „Instalati oricum” pentru a instala aplicatia.

Pasul 6. Dupa finalizarea instalarii, apasati „DESCHIDERE” pentru a porni aplicatia.

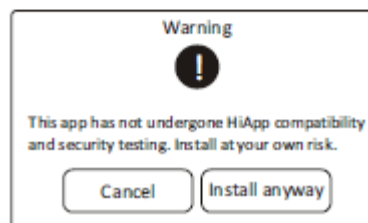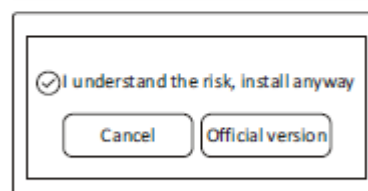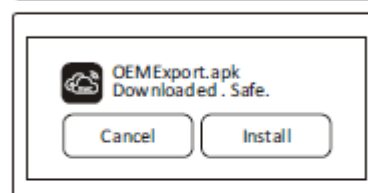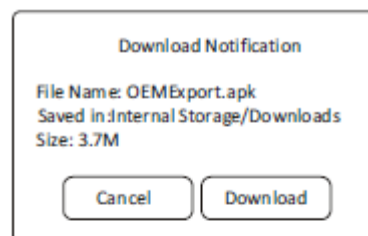

Nota: Pasii de mai sus au sursa UC Browser, dar puteti alege alte instrumente.

Activarea si ecranul de pornire

1. Deschideti aplicatia prin apasarea pictogramei TFIAC.




2. Atunci cand utilizati aplicatia pentru prima data, va aparea mai intai ecranul de activare, iar dupa aceea va aparea ecranul de pornire.
3. Activati codul QR si codul de activare.

Apasati acest buton si utilizati camera pentru a scana codul QR

Sau introduceti codul de activare, conform pasului 3

Apasati butonul de activare pentru activarea aplicatiei

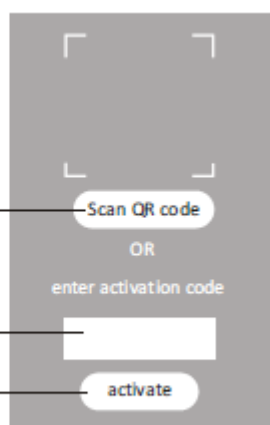

Nota: Fara codul QR sau codul de activare, nu puteti activa aplicatia si nu o puteti utiliza, asadar aveti grija de acestea.

Conectarea modului Wi-Fi la telefonul mobil


Conectati modulul Wi-Fi la telefonul mobil respectand urmatoorii pasi:

Pasul 1. Conectati telefonul mobil la Wi-Fi, porniti unitatea interioara (nu este necesar sa porniti aerul conditionat). Verificati daca pe ecran apare „CF”. (Inseamna ca modulul Wi-Fi este deconectat de la Wi-Fi).

Pasul 2. Apasati butonul „Adaugare dispozitiv” de pe ecran.

Pasul 3. In fereastra „Adaugare dispozitiv”, scrieti numele routerului „Wi-Fi”, apoi introduceti parola si selectati „Arata” daca vreti sa vedeti parola.

Pasul 4. Apasati butonul „Start configurare” pentru procesul de configurare.

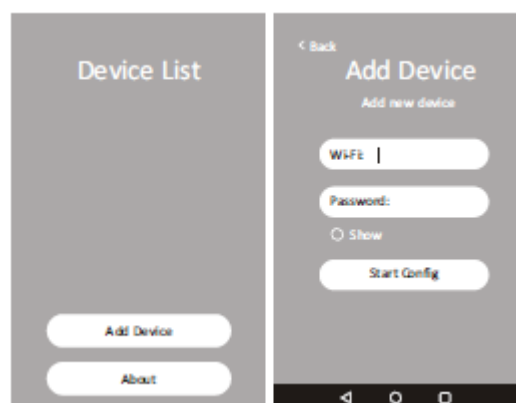


Conectarea modului Wi-Fi la telefonul mobil

Pasul 5. In timpul procesului de configurare, pe fereastra „Adaugare dispozitiv” va aparea „Procesul de conectare poate dura pana la 1 minut..” si in acelasi timp ecranul va indica „PP”, „SA”, „AP”.



„PP” inseamna „cautare router”

„SA” inseamna „conectat la router”

„AP” inseamna „conectat la server”

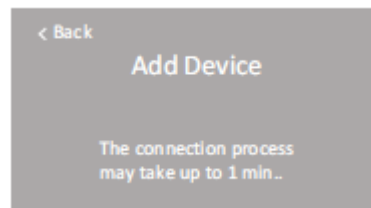

Pasul 6. Dupa 1-3 minute, ecranul va reveni la Lista Dispozitivelor automat si va aparea „Configurare efectuata cu succes”. Pe ecran va aparea o bara cu lista dispozitivelor.

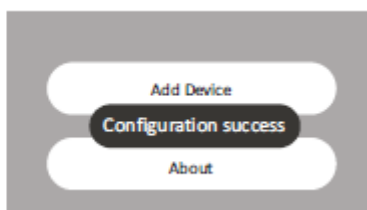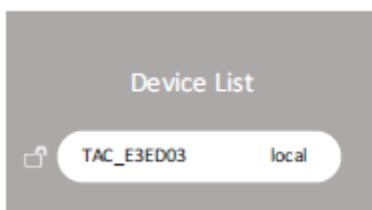



Comunicarea intre modulul Wi-fi si telefonul mobil

1. Modul de comunicare offline, local si de la distanta

„**local**”: Telefonul mobil si modulul Wi-Fi sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi de internet, puteți controla aerul condiționat prin Wi-Fi fara internet.

„**de la distanta**”: Telefonul mobil si modulul Wi-Fi nu sunt conectate la aceeași rețea de internet, puteți controla aerul condiționat prin internet, pe baza rețelei mobile (3G/4G) sau altor surse Wi-Fi.

„**offline**”: Aparatul de aer condiționat este oprit sau exista probleme de conectare.

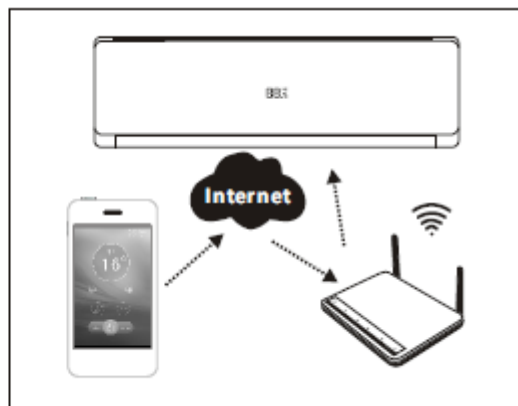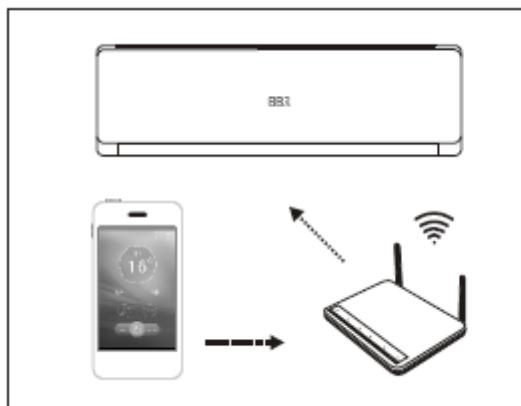

Conectarea multipla

1. Un dispozitiv poate fi controlat prin mai multe telefoane mobile (smart phone).


Un dispozitiv (un aparat de aer conditionat) poate fi conectat la diferite telefoane mobile. In cadrul aceleiasi retele de internet, odata ce dispozitivul este conectat la un telefon, il veti vedea pe Lista Dispozitivelor fara sa mai apasati „Adaugare dispozitiv”. Dar daca cineva a blocat dispozitivul, nu il mai puteti vedea.

2. Un singur telefon poate controla mai multe aparate de aer conditionat

Un telefon poate controla mai multe aparate de aer conditionat, trebuie doar sa urmati pasii de conectare pentru a adauga mai multe.

3. Blocarea si deblocarea aparatului de aer conditionat

Apasati  sau  pentru a bloca sau a debloca aparatul. Daca acesta este blocat de cineva, un nou utilizator al aplicatiei, conectat la aceeaasi retea WIFI de internet, nu poate vedea aparatul in lista dispozitivelor. Utilizatorii care au mai fost conectati anterior nu vor fi afectati.

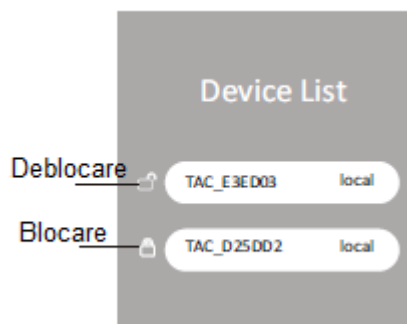


Numele dispozitivului in aplicatie

1. Numele original al dispozitivului in aplicatie

Numele original al aparatului de aer conditionat in lista de dispozitive este „TAC_” urmat de ultimele 6 cifre din adresa MAC a modulului Wi-Fi, de exemplu: Adresa MAC este „B4:43:0 D:E3:ED:03”, numele dispozitivului ar trebui sa fie „TAC_E3ED03”.

2. Cum sa schimbati numele dispozitivului in aplicatie?

Tineti apasat pe bara listei de dispozitive timp de cateva secunde, pana cand apare butonul „Salvare”. Apasati pe numele dispozitivului si schimbati-l, apoi apasati „Salvare”, iar dupa 1-3 secunde pe ecran va aparea „actualizare reusita”, ceea ce inseamna ca noul nume a fost salvat. Puteti apasa orice spatiu gol de pe bara listei de dispozitive pentru a anula schimbarea inainte de a o salva. (ex: Schimbati numele din „TAC_E3ED03” in „test”, asa cum este indicat in imagini).

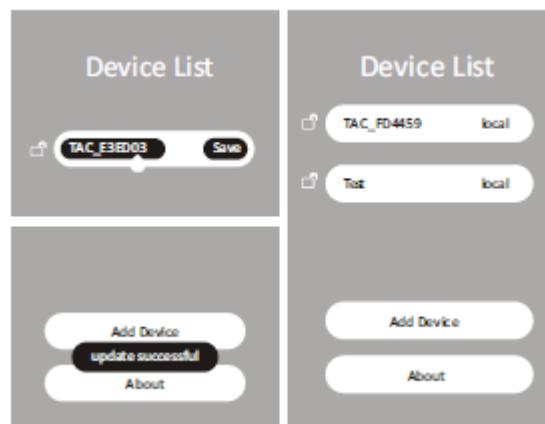

Stergerea dispozitivului din lista de dispozitive

1. Cum sa stergeti un dispozitiv?

Glisati bara listei de dispozitive de la dreapta la stanga pana cand apare butonul „Stergere”, apoi apasati acest buton pentru a sterge dispozitivul respectiv. Apasati in orice alt loc pe ecran pentru a anula stergerea.


2. De ce apar din nou dispozitivele sterse?

In reseaua de internet, aplicatia va cauta toate dispozitivele conectate constant la router si le va afisa, ceea ce inseamna ca doar ati sters dispozitivul din lista si nu l-ati deconectat de la router iar acesta va aparea din nou in lista.



Controlarea aparatului de aer conditionat – Ecranul principal de control


Apasati bara listei de dispozitive pentru a intra in ecranul principal de control.

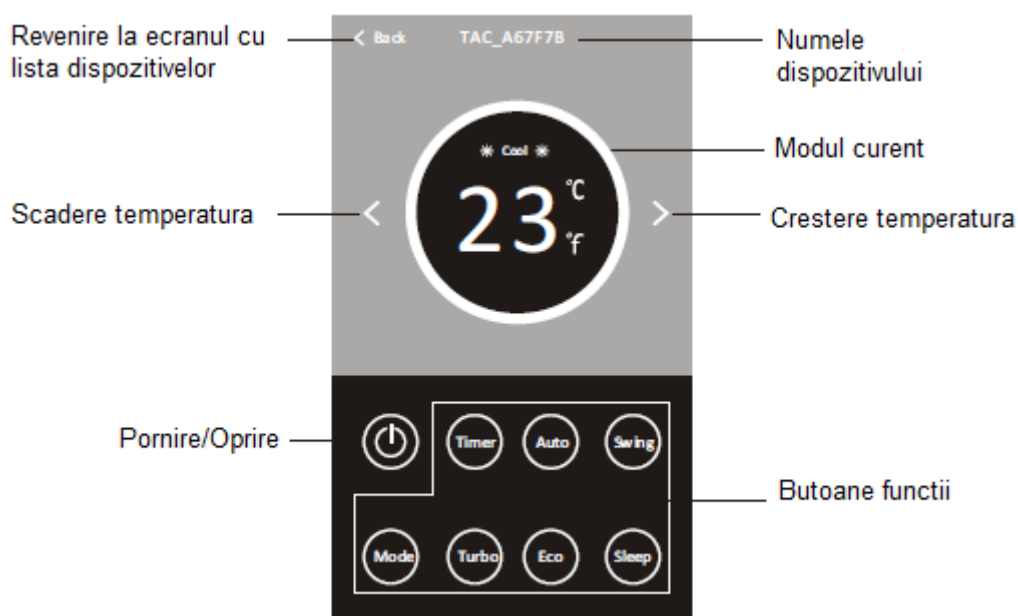

Nota: Butoanele functiilor sunt asezate pe doua randuri in partea de jos a acestui ecran. Daca unul dintre acestea se aprinde (alb) inseamna ca functia respectiva este activata, daca nu este aprins (negru sau gri) inseamna ca nu este activat.


Reglarea modului la aparatul de aer conditionat

1. Apasati butonul Mod pentru a intra in fereastra de moduri.

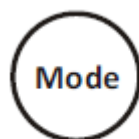

2. Sunt disponibile 5 moduri in acest meniu, apasati fiecare buton pentru a seta aparatul de aer conditionat sa functioneze cu modul respectiv. Va rugam sa cititi detaliile fiecarui mod din manualul de utilizare.

3. Apasati butonul Inapoi pentru a reveni la ecranul principal de control, fara a face o modificare.

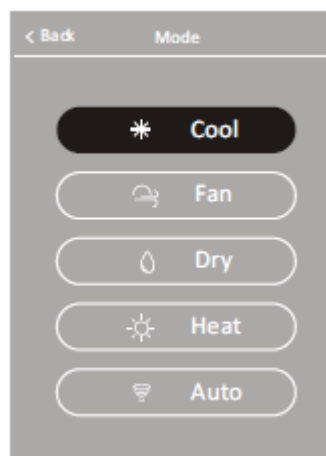

Reglarea temporizatorului la aparatul de aer conditionat

1. Ecranul principal de „Setare temporizator”

Apasati butonul temporizatorului pentru a intra in fereastra principala de setare, puteti porni sau opri aparatul de aer conditionat automat. Apasati butonul „Temporizator de pornire” sau „Temporizator de oprire” pentru a schimba setarea aparaului.



Inapoi la ecranul principal de control

Apasati pentru temporizator pornire

Lista temporizator, functioneaza o singura data, apoi se dezactiveaza

Apasati pentru a intra in modul de setare a temporizatorului

Apasati pentru temporizator oprire

Apasati pentru a adauga o noua setare a temporizatorului

Pornire/Oprire temporizator saptamanal

Reglarea temporizatorului la aparatul de aer conditionat

2. Temporizator de pornire

Apasati „Temporizator pornire” pentru a afisa lista cu setarile de pornire a aparatului. Apasati ⊕ si se va deschide urmatoarea fereastră pentru a adauga o noua setare a temporizatorului. Sau apasati o setare deja existenta in lista pentru a intra in aceeasi fereastră si pentru a schimba setarile temporizatorului.

Inapoi la meniul de setare a temporizatorului fara salvare

Glisati in sus sau in jos pentru a alege timpul

Apasati unul dintre butoane pentru a alege modul

Prin setarea saptamanala, aparatul de aer conditionat va porni mereu la aceeasi data

The screenshot shows the 'Timer Setting' interface. At the top, there are buttons for '< Back', 'Timer Setting', and 'Save'. Below this, there's a section for 'On time' with a grid of numbers from 18 to 29. A 'Temp' section shows a temperature range from 25 to 27 °C. The 'Mode' section has buttons for Heat, Cool (selected), Fan, Dry, and Auto. The 'Fan speed' section has buttons for High, Med, Low, and Auto. At the bottom, the 'Weekly-Timer Setting' section shows buttons for each day of the week: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, and Sun.

Dupa setare, apasati butonul Salvare pentru a activa temporizatorul la valoarea selectata sau Inapoi pentru revenirea la ecranul de setare

Glisati in sus sau in jos pentru a alege temperatura potrivita (16°C ~ 31°C)

Apasati unul dintre butoane pentru a alege viteza cu care functioneaza aparatul

3. Temporizator de oprire

Apasati „Temporizator oprire” pentru a afisa lista cu setarile de oprire a aparatului. Apasati ⊕ si se va deschide urmatoarea fereastră pentru a adauga o noua setare a temporizatorului. Sau apasati o setare deja existenta in lista pentru a intra in aceeasi fereastră si pentru a schimba setarile temporizatorului. Operatiile sunt aceleasi ca la setarea temporizatorului de pornire a aparatului.

The screenshot shows the 'Timer Setting' interface for the stop timer. It has buttons for '< Back', 'Timer Setting', and 'Save'. The 'Off time set' section shows a time range from 23:00 to 01:01. At the bottom, the 'Weekly-Timer Setting' section shows buttons for each day of the week: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, and Sun.

Reglarea temporizatorului la aparatul de aer conditionat




4. Stergere temporizator

Pentru telefoane cu sistem Android

Tineti apasat pe bara temporizatorului si glisati de la dreapta la stanga pana cand apare butonul „Stergere”. Apasati acest buton si apoi va apare pe ecran „Sunteti sigur ca vreti sa stergeti?”, alegeti „Da” pentru a sterge setarile temporizatorului sau alegeti „Anulare” pentru a anula stergerea.

Pentru iPhone


Tineti apasat pe bara temporizatorului si glisati de la dreapta la stanga pana cand apare butonul „Stergere”. Apasati acest buton pentru a sterge direct setarile temporizatorului.

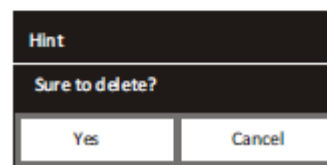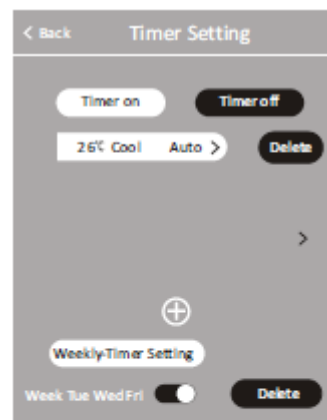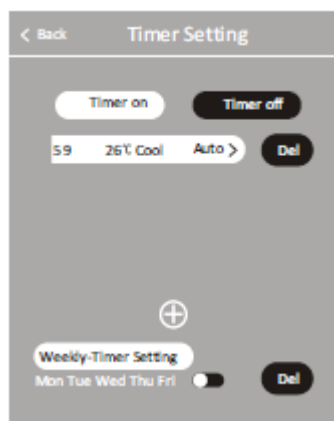

Nota: Puteti glisa bara temporizatorului de la stanga la dreapta pentru a anula operatia si pentru a ascunde butonul „Stergere”.

Reglarea functiei de oscilare


1. Apasati butonul de oscilare pentru a intra in fereastra de setare a ventilatiei.
2. Apasati butonul „Ventilatie verticala” pentru a schimba sensul de ventilatie de la stanga la dreapta si apasati butonul „Ventilatie orizontala” pentru a schimba sensul de ventilatie de sus in jos. (Culoarea verde inseamna activare, altfel aceasta functie este dezactivata).
3. Apasati butonul „Salvare” pentru a salva schimbarile si a reveni la fereastra principala de control.
4. Puteti apasa butonul „Inapoi” pentru a reveni la fereastra principala de control fara a salva schimbarile efectuate.

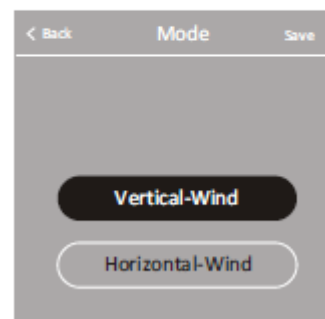


Nota: In cazul modelelor care nu au functia de „Ventilatie verticala”, daca apasati butonul corespunzator acestei functii, aparatul va emite un sunet si nu va actiona in niciun fel.

Controlarea aparatului de aer conditionat – Viteza ventilator/Eco/Turbo/Sleep

1. Sunt disponibile 4 tipuri de viteza ale ventilatorului. Apasati acest buton, iar viteza ventilatorului poate fi aleasa in ordinea afisata mai jos. La unele modele este posibil sa nu fie disponibile toate functiile de mai jos. Aflati mai multe detalii in urmatoarea sectiune.

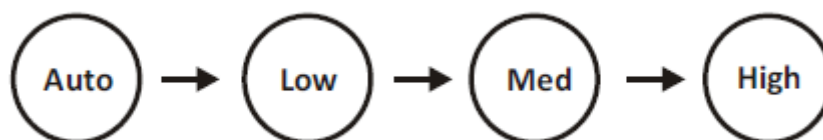


2. Pentru functiile Eco/Turbo/Sleep este suficient sa apasati butoanele acestora pentru a le activa si sa apasati din nou pentru a le dezactiva. Va rugam sa cititi detaliile fiecarei functii din manualul de utilizare. Unele moduri nu sunt disponibile la toate modelele.

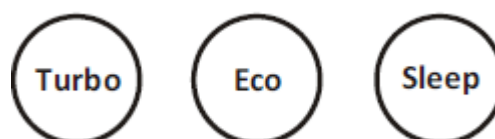

Limitarea modurilor aparatului de aer conditionat

In fiecare mod, exista cateva functii care nu pot fi utilizate, urmati tabelul de mai jos pentru o functionare mai buna. "Da" inseamna ca aceasta functie poate fi utilizata in acest mod. Spatiul gol inseamna ca functia nu este disponibila in acest mod, cand atingeti butonul corespunzator, pe ecran va aparea "Nu este disponibil".

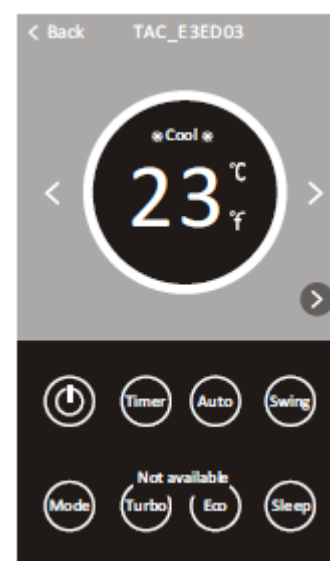

Mod	Viteza ventilator	Temporizator	Oscilare	Turbo	Eco	Sleep (Hibernare)
Racire	Auto, usoara, medie, puternica	Da	Da	Da	Da	Da
Ventilatie	Usoara, medie, puternica	Da	Da	Da		
Uscare	Auto	Da	Da			
Caldura	Auto, usoara, medie, puternica	Da	Da	Da	Da	Da
Auto	Auto, usoara, medie, puternica	Da	Da			

Resetarea modulului Wi-Fi si versiunea aplicatiei

1. Daca aparatul de aer conditionat nu poate fi controlat in mod normal de telefonul dvs. sau daca doriti sa schimbati routerul sau sa schimbati parola Wi-Fi, puteti sa resetati Modulul Wi-Fi pentru reconfigurare. Inainte de a reseta modulul Wi-Fi, asigurati-va ca aparatul de aer conditionat este pornit.

Metoda 1: Apasati butonul „AFISARE” de pe telecomanda aparatului (Unele modele nu au acest buton) de 6 ori in 20 de secunde, pana cand se va auzi un sunet iar pe ecran va aparea „CF”.

Metoda 2: Deschideti panoul frontal al unitatii interioare si veti gasi modulul Wi-Fi. Utilizati o unealta potrivita pentru a apasa butonul "Resetare", pana cand becul modulului Wi-Fi se aprinde intermitent si va aparea „CF” pe ecran.

2. Apasati butonul „Despre” (About) de pe ecranul dispozitivului pentru a intra in fereastra de vizualizare a versiunii aplicatiei si pentru a afla „Cum sa resetati Wi-Fi”.



Informare despre actualizarea aplicatiei

Atunci cand intrati in fereastra cu lista dispozitivelor, daca este disponibila o noua versiune a aplicatiei, pe ecran va aparea „A fost gasita o noua versiune a aplicatiei”. In acest caz, apasati „Ignora” daca nu doriti sa actualizati aplicatia si continuati sa o utilizati cu versiunea veche. Daca doriti sa actualizati aplicatia, apasati butonul de „Actualizare” si o noua versiune se va descarca, iar pe ecran va aparea o fereastra cu procesul de instalare. Instalati aplicatia conform pasului 3 de la sectiunea „Descarcarea si instalarea aplicatiei”. De asemenea, puteti intra in magazinul oficial online de aplicatii pentru a actualiza aplicatia, asa cum este mentionat in sectiunea „Descarcarea si instalarea aplicatiei”.



Observatii

1. Pentru actualizarea tehnica, este posibil sa fie diferente intre produsul actual si cel prezentat in manual. Va prezentam scuzele noastre in acest sens. Consultati produsul dvs. actual si aplicatia.

2. Aplicatia aparatului de aer conditionat poate fi modificata fara notificare, pentru imbunatatirea calitatii si, de asemenea, poate fi eliminata in functie de circumstantele firmelor de productie.
3. In cazul in care puterea semnalului Wi-Fi este slab, aplicatia poate fi deconectata. Asadar, asigurati-va ca unitatea interioara este aproape de routerul wireless.
4. Functia de server DHCP trebuie activata pentru routerul fara fir.
5. Conexiunea la Internet poate esua din cauza unei probleme firewall. In acest caz, contactati-va furnizorii de servicii de internet.
6. Pentru securitatea sistemului telefonului si a configurarii retelei de internet, asigurati-va ca aplicatia aparatului de aer conditionat este de incredere.

Identificarea problemelor

Descriere	Cauza
Aparatul de aer conditionat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificati daca adresa Wi-Fi si parola sunt corecte; 2. Verificati aparatul de aer conditionat in starea de configurare; 3. Exista firewall sau alte restrictii; 4. Verificati daca routerul functioneaza normal; 5. Asigurati-va ca aparatul de aer conditionat, routerul si telefonul mobil se afla in zona limita a semnalului; 6. Verificati daca semnalul routerului acopera aplicatia sau nu;
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer conditionat	Afisare software: identificarea a esuat; Inseamna ca aparatul de aer conditionat a fost resetat, iar telefonul mobil a pierdut permisiunea de control. Trebuie sa va conectati la reseaua de Wi-Fi pentru a obtine permisiunea din nou. Conectati reseaua locala si resetati-o. Daca inca sunt probleme dupa ce ati urmat pasii de mai sus, va rugam sa stergeti aparatul de aer conditionat din lista de dispozitive conectate ale telefonului si sa asteptati pana cand apare din nou.
Telefonul mobil nu gaseste aparatul de aer conditionat pentru conectare	Afisare software: aparatul de aer conditionat nu este conectat. Verificati functionarea retelei de internet; 1. Aparatul de aer conditionat a fost reconfigurat; 2. Aparatul de aer conditionat este oprit; 3. Routerul este oprit; 4. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta la router; 5. Aparatul de aer conditionat nu se poate conecta la retea prin router (in modul de control de la distanta); 6. Telefonul mobil nu se poate conecta la router (in modul de control local); 7. Telefonul mobil nu se poate conecta la retea (in modul de control de la distanta).

Pentru imbunatatirea produsului, designul si specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila. Consultati agentia de vanzari sau producatorul pentru detalii.

Ръководство за употреба на Wi-Fi функцията



Описанието е предназначено за климатичните устройства с функция Wi-Fi. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате продукта и го запазете за последващи препратки.

СЪДЪРЖАНИЕ

Смарт телефон и Wi-fi модула	3
Изтегляне и инсталиране на приложението	4
Изтегляне и инсталиране на приложението	5
Активиране и начален екран	6
Свързване на Wi-Fi модула с Вашия мобилен телефон	6
Комуникация между Wi-Fi модула и мобилен телефон	7
Многоканално свързване	8
Името на устройството в приложението	8
Изтриване на устройството от списъка с устройства	9
Контролиране на климатика - основен екран за управление	9
Рестартиране на Wi-Fi модула и версията на приложението	14
Информация относно актуализацията на приложението	14
Забележки	15
Идентифициране на проблемите	15

Смарт телефон и Wi-fi модула

1. Минимални спецификации на мобилния телефон:

Версия на Android 2.1 или по-нова


Версия на IOS 5.1 или по-нова

2. Изисквания на безжичната мрежа за Wi-Fi модула

Честотен интервал	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Стандарт	EEE 802.11 b/g/n
Изходна мощност	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Чувствителност	802 .11b < @ 1Mbps, 802 .11b < @ 11Mbps 802 .11b < @ 1Mbps, 802 .11b < @ 11Mbps
Скорост на данните	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Безопасност	WEP/WEPA/WPA2
Брой канали	13

3. Къде е модулт Wi-Fi и MAC адресът?

Отворете предния панел, Wi-Fi модулт е разположен в близост до капака на електрическата кутия или върху панела. MAC адресът е идентификационният код на Wi-Fi модула. Това е много важно за следпродажната поддръжка. Не премахвайте и не унищожавайте етикета на MAC адреса!

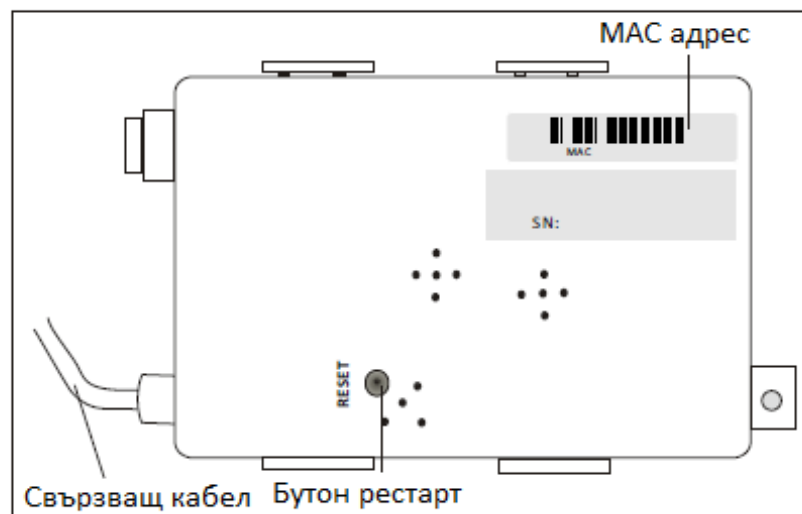

Изтегляне и инсталиране на приложението

1. Инсталиране на приложението на телефон с Android

Стъпка 1. Щракнете върху иконата на Play магазин в телефона.






Play магазин.

Стъпка 2. Въведете "tfiac" в прозореца за търсене и потърсете приложението.

Стъпка 3. Натиснете бутона за инсталиране върху прозореца на TFIAC.

Стъпка 4. Натиснете бутона "ACCEPT" (приеми) от прозореца за достъп.

Стъпка 5. Когато приключите инсталирането, на екрана ще се появи бутон "OPEN" (отвори). Натиснете този бутон, за да пуснете устройството.

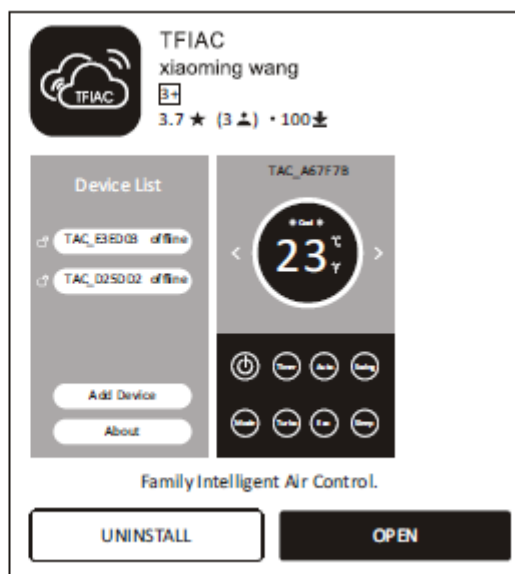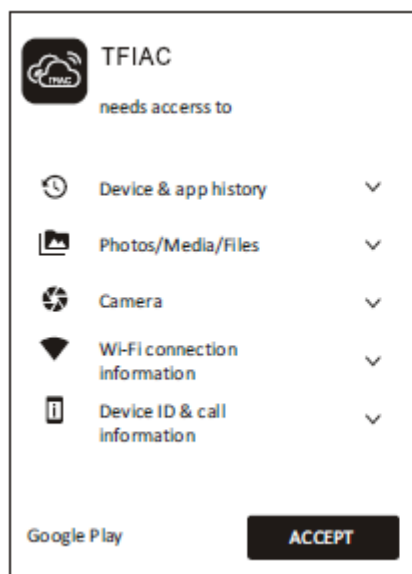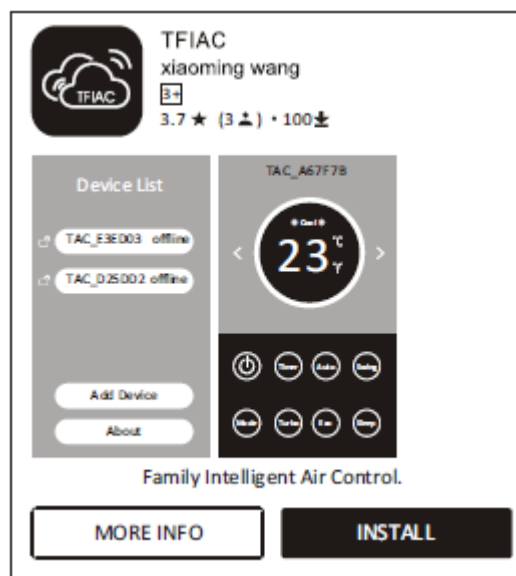

2. Инсталиране на приложението на Вашия iPhone (система IOS)

Стъпка 1. Щракнете върху иконата на Магазин за приложения от телефона.



Магазин за приложения

Стъпка 2. Въведете "tfiac" в прозореца за търсене и потърсете приложението.



Изтегляне и инсталиране на приложението

Стъпка 3. Щракнете върху  , за да изтеглите и инсталирате приложението.

Стъпка 4. Когато приключите инсталирането, на екрана ще се появи бутон "OPEN". Натиснете този бутон, за да пуснете устройството.

3. Друг начин за изтегляне и инсталиране на приложението

Стъпка 1. Сканирайте следния QR код по-долу.

Стъпка 2. Напишете "Download" (свали) на екрана (за iPhone, моля да влезете в магазина Play и следвайте стъпка 2, за да приключите инсталацията).







Стъпка 3. След като сте изтеглили приложението, натиснете бутона "Install" (инсталирай) върху екрана или търсене на "OEMExport.apk" в списъка на изтеглянията и го отворете.

Стъпка 4. Изберете "Разбирам риска, инсталиране въпреки това".

Стъпка 5. Натиснете "Инсталиране въпреки това", за да инсталирате приложението.

Стъпка 6 След като инсталирането завърши, щракнете върху "OPEN", за да стартирате приложението.

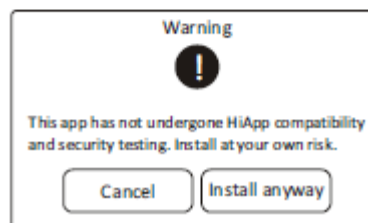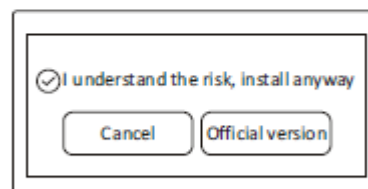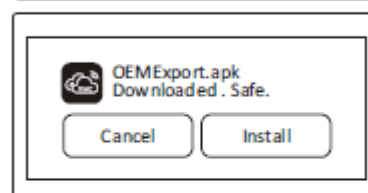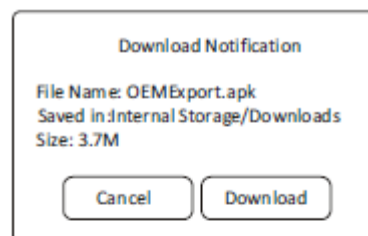

Забележка: Горните стъпки са с източник UC браузър, но можете да изберете и други инструменти.

Активиране и начален екран

1. Отворете приложението чрез натискане на иконата на TFIAC.




2. Когато използвате приложението за първи път, ще се появи екран за активиране, а след това ще се появи началния екран.
3. Активирате QR кода и кода за активиране.

Натиснете този бутон и използвайте камерата, за да сканирате QR кода.

Или въведете кода за активиране като на стъпка 3

Натиснете бутона за активиране, за да активирате приложението

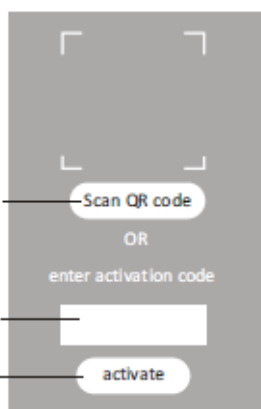

Забележка: Без QR кода или код за активиране не можете да активирате приложението и не можете да го използвате. Пазете приложението в добро състояние на работа.


Свързване на Wi-Fi модула с Вашия мобилен телефон

Свържете Wi-Fi модула към мобилния си телефон, като спазите следните стъпки:

Стъпка 1. Свържете мобилния си телефон към Wi-Fi. Пуснете вътрешната устройство (не е необходимо да включвате климатика). Проверете дали на дисплея се показва "CF". (Това означава, че Wi-Fi модулет е изключен от Wi-Fi).

Стъпка 2. Натиснете "Add Device" (добавяне на устройство) от екрана на устройството.

Стъпка 3. В прозореца "Add Device" въведете името на "Wi-Fi" рутера, след което въведете паролата и изберете "SHOW" (покажи) ако искате да видите Вашата парола.

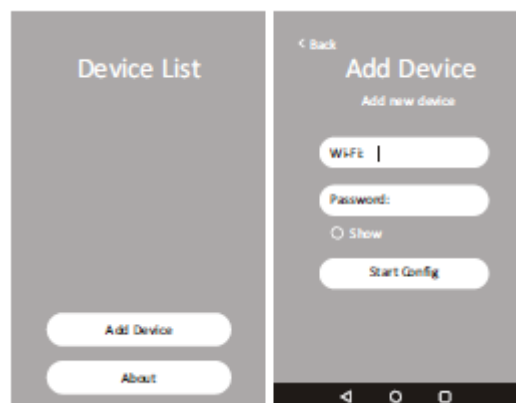

Стъпка 4. Натиснете бутона "Start config" за процеса на конфигуриране.


Свързване на Wi-Fi модула с Вашия мобилен телефон

Стъпка 5. По време на процеса на конфигуриране в прозореца "Add Device" ще се появява съобщение "Процесът по свързване може да отнеме до 1 минута...", а в същото време дисплеят ще показва "PP", "SA", "AP".



„PP” означава „searching the router” (търсене на рутера)

„SA” означава „connected to the router” (свързан с рутера)

„AP” означава „connected to the server” (свързан със сървъра)

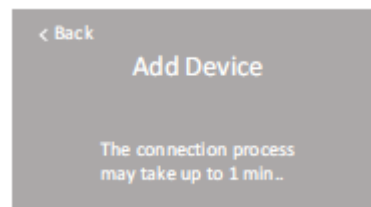

Стъпка 6 След 1-3 минути дисплеят ще се върне към списъка с устройства и ще се появи автоматично „Configuration success” (успешна конфигурация). На екрана ще се появи лента със списък на устройства.

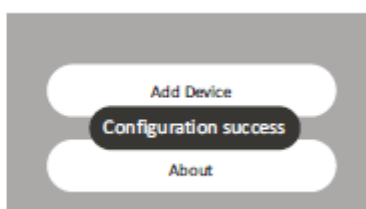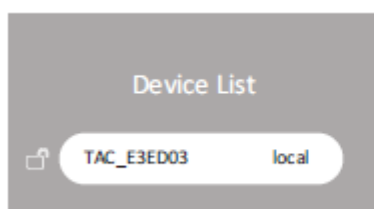



Комуникация между Wi-Fi модула и мобилен телефон

2. Режим на комуникация офлайн, локален и отдалечен

"локален": Мобилният телефон и Wi-Fi модулът са свързани към една и съща мрежа. Можете да контролирате климата през Wi-Fi без интернет.

"от разстояние": Мобилният телефон и Wi-Fi модулът не са свързани към една и съща мрежа. Можете да контролирате климата си през интернет, с помощта на мобилната мрежа (3G/4G) или други Wi-Fi източници.

"офлайн": Климатичното устройство е изключено или съществува проблем със свързването.

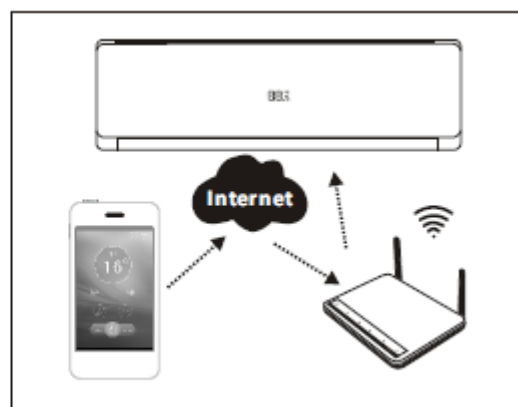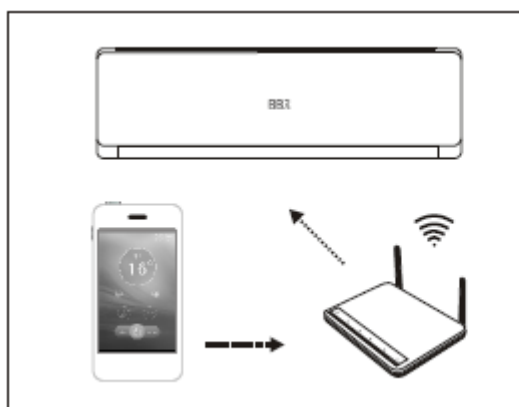

Многоканално свързване

1. Устройство може да се контролира от мобилен телефон (смартфон).

Устройство (климатик) може да бъде свързано към различни мобилни телефони. В рамките на една и съща интернет мрежа след като устройството е било свързано към телефон, ще видите списъка с устройства, без да се налага да натискате "Добави устройство". Но ако някой е блокирал устройството, вече няма да го виждате.

2. С един-единствен телефон могат да контролират повече от един климатик.

Един телефон може да контролира различни климатици. Трябва само да следвате инструкциите за добавяне на други устройства.

3. Заклучване и отключване на климатици

Натиснете  или , за да заключите или отключите на устройството. Ако то е блокирано от някого, нов потребител на приложението, свързан към същата Wi-Fi мрежа, не може да види устройството в списъка с устройства. Потребителите, които са били свързани преди това, няма да бъдат засегнати.



Името на устройството в приложението

1. Оригинаалното име на устройството в приложението

Първоначалното име на климатика в списъка с устройства е "TAC_" последвано от последните 6 цифри на MAC адреса на Wi-Fi модула, например: MAC адресът е „B4:43:0 D:E3:ED:03“, тогава името на устройството би трябвало да бъде „TAC_E3ED03“.

2. Как да промените името на устройството в приложението?

Задръжте натисната лентата със списъка с устройства за няколко секунди, докато се появи бутона "Save" (запиши). Щракнете върху името на устройството и го променете, след което натиснете "Запиши", а след 1-3 секунди на екрана ще се появи "update succesful", което означава, че новото име е било записано. Можете да щракнете върху някое празно място върху лентата със списъка с устройства, за да отмените промените, преди да ги запишете. (ex: Променят името от "TAC_E3ED03" на "тест", както е показано на снимките).



Изтриване на устройството от списъка с устройства

1. Как да изтриете устройство?

Плъзнете лентата с устройствата от дясно на ляво докато се появи бутонът "delete" (изтрий), а след това щракнете върху този бутон, за да изтриете съответното устройство. Натиснете където и да е върху екрана, за да анулирате изтриването

2. Защо се появяват отново изтрити устройства?

В интернет мрежата приложението ще търси всички устройства, свързани към рутера и ще ги показва, което означава само, че сте изтрили устройството от списъка, но не сте го изключили от рутера и затова то ще се появи отново в списъка.



Контролиране на климатика - основен екран за управление


Натиснете лентата със списъка с устройства, за да влезете в основния контролен панел.



Забележка: Функционалните бутони са разположени в два реда в дъното на този екран. Ако някой от тези бутони светне (в бяло), означава че работи, а ако не свети (остане черно или сиво) означава, че не е активен.


Настройване на режимите на устройството на климатика

1. Натиснете бутона „Mode“, за да влезете в прозореца с режимите

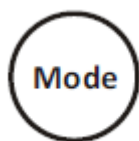

2. Налични са 5 режима в това меню. Натиснете всеки един от бутоните, за да настроите климатика да работи по съответния начин. Моля, прочетете подробностите за всеки един от режимите в ръководството за употреба.

3. Натиснете бутона „back“ (назад), за да се върнете на основния екран за управление, без да правите промяна.

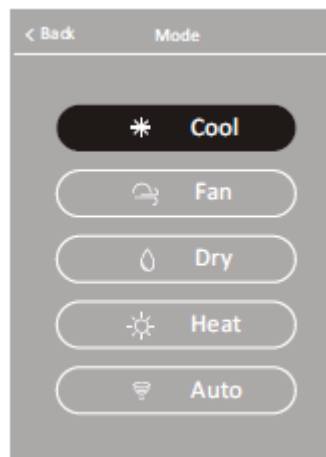

Настройване на таймера на климатика

1. Основен екран на „Настройване на таймера“

Натиснете бутона на таймера, за да влезете в основния прозорец за настройка. Можете да пускате или да изключвате климатик по този начин. Натиснете бутона "стартване на таймер" или "Спиране на таймера", за да промените настройката апарата.



Назад към основния контролен екран

Натиснете за пускане на таймера

Списъка с таймери се пуска 1 път, после изчезва

Натиснете, за да влезете в режим настройка на тамера

Натиснете за спиране на таймера

Натиснете за добавяне на нова настройка на таймера

Пускане/спиране на седмичен таймер

Настройване на таймера на климатика

2. Таймер за включване

Натиснете "Таймер за включване", за да се покаже списъкът с настройки за включване на уреда. Щракнете върху ⊕ и ще се отвори следващия прозорец, за да добавите нова настройка на таймера. Или щракнете върху вече съществуваща настройка от списъка, за да влезете в същия прозорец и да промените настройките на таймера.

Назад към менюто за настройка на таймера без запис

Плъзнете нагоре или надолу за избор на време

Натиснете бутон за избор на режим

Със седмичната настройка климатикът ще се пуска в един и същ час всеки път

След настройка натиснете бутона Save, за да пуснете таймера на зададената стойност или назад за връщане на екрана за настройка

Плъзнете на гору или на долу за избор на подходяща температура (16°C ~ 31°C)

Натиснете един от бутоните за скорост на работа на уреда

3. Таймер за спиране

Натиснете "Таймер за спиране", за да се покаже списъка с настройки за изключване на устройството. Щракнете върху ⊕ и ще се отвори следващия прозорец, за да добавите нова настройка на таймера. Или щракнете върху вече съществуваща настройка от списъка, за да влезете в същия прозорец и да промените настройките на таймера. Операциите са същите, както при настройката на таймера за включване на устройството.

Настройване на таймера на климатика

4. Изтриване на таймера




За телефони с операционна система Android

Задръжте натисната лентата на таймера и плъзнете от дясно на ляво, докато се появи бутона „Изтрий“. Щракнете върху този бутон, а на екрана след това ще се появи надпис "Сигурни ли сте, че искате да изтриете?". Изберете "Да", за да изтриете настройките на таймера или изберете "Отказ", за да отмените изтриването.

За iPhone

Задръжте натисната лентата на таймера и плъзнете от дясно на ляво, докато се появи бутона „Изтрий“.

Щракнете върху този бутон, за да изтриете директно настройките на таймера.

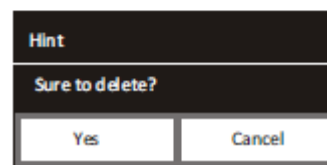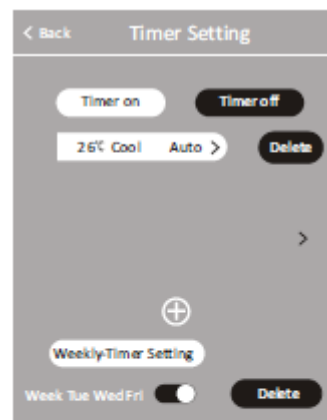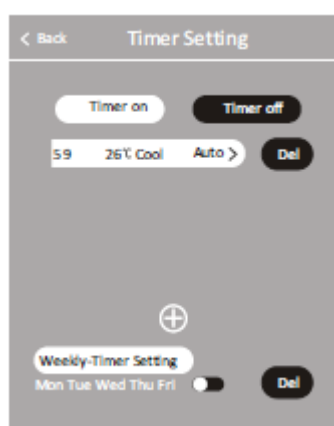


Забележка: Можете да плъзнете лентата на таймера от ляво на дясно, за да анулирате операцията и за да скриете бутона „Изтрий“.

Настройване на функцията за вентилация


1. Натиснете бутона за вентилацията, за да влезете в прозореца за настройка на вентилацията.
2. Натиснете бутона "Вертикална вентилация" за промяна на посоката на вентилацията от ляво на дясно и натиснете бутона "Хоризонтална вентилация" за промяна на посоката на вентилацията от горе до долу. (Зелената светлина означава активиране иначе тази функция е неактивна).
3. Натиснете бутона "Запиши", за да запазите промените и да се върнете в главния прозорец за управление.
4. Можете да натиснете бутона „Назад“, за да се върнете към основния прозорец за управление без да запазите направените промени.

Забележка: При модели, които нямат функцията за "Вертикална вентилация", ако натиснете бутона, съответстващ на тази функция, устройството ще издаде звуков сигнал, но няма да действа по никакъв начин.

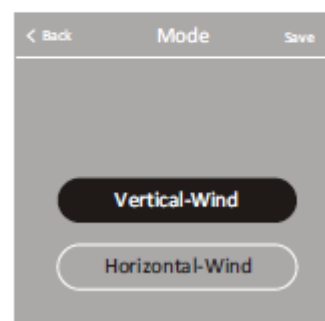

Управление на климатика - Скорост на вентилатора/Еко/Турбо/Режим при сън

1. Налични са 4 нива на скорост на вентилатора. Натиснете този бутон и скоростта на вентилатора може да бъде избрана в реда, показан по-долу. При някои модели не могат да бъдат достъпни всички функции от по-долу. Научете повече подробности в следващия раздел.

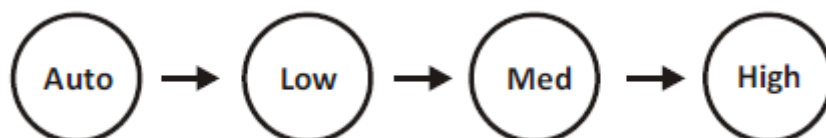


2. За функциите Еко/Турбо/Режим за сън е достатъчно да натиснете техните бутони, за да ги активирате и да ги натиснете още веднъж, за да ги дезактивирате. Моля да прочетете подробностите за всеки един от режимите в ръководството за употреба. Някои режими не са налични при всички модели.



Ограничаване на режимите на климатика

Във всеки режим има някои функции, които не могат да бъдат използвани. Проследете таблицата от по-долу за по-добра производителност. "Да" означава, че тази функция може да се използва в съответния режим. Празно пространство означава, че функцията не е налична в този режим и когато натиснете съответния бутон на екрана ще се появи "not available" (не е налично).

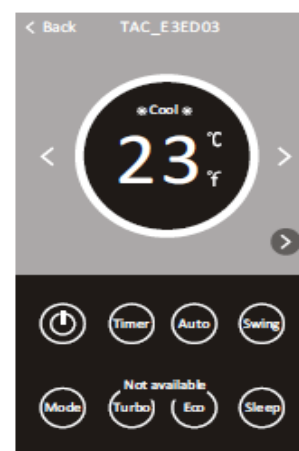

Режим	Скорост на вентилатора	Таймер	Вентилиране	Турбо	Еко	Сън (хибернация)
Охлаждане	Авто, леко, средно, силно	Да	Да	Да	Да	Да
Вентилация	Лека, средна, силна	Да	Да	Да		
Сушене	Авто	Да	Да			
Топлина	Авто, леко, средно, силно	Да	Да	Да	Да	Да
Авто	Авто, леко, средно, силно	Да	Да			

Рестартиране на Wi-Fi модула и версията на приложението

1. Ако Вашият климатик не може да бъде контролиран по принцип от телефона или ако искате да смените рутера или да смените паролата си, можете да рестартирате Wi-Fi модула за реконфигуриране. Преди да рестартирате Wi-Fi модула се уверете, че климатикът е включен.

Начин 1: Натиснете бутона "ПОКАЗВАНЕ" от дистанционното устройство (някои модели нямат този бутон) 6 пъти за 20 секунди докато чуете сигнал, а на дисплея ще се появи „CF“.

Начин 2: Отворете предния панел на вътрешното тяло и ще намерите Wi-Fi модула. Използвайте подходящ инструмент, за да натиснете бутона „Рестарт“, когато лампичката на Wi-Fi модула светне постоянно и се появи „CF“ на дисплея.

2. Натиснете бутона „About“ (относно) върху екрана на устройството, за да влезете в прозореца за визуализация на версията на приложението и, за да научите „Как да рестартирате Wi-Fi“.



Информация относно актуализацията на приложението

Когато влезете в прозореца със списъка с устройства, ако е налична нова версия на приложението, дисплеят ще покаже "Беше намерена нова версия на приложението". В този случай, натиснете бутона "Игнорирай", ако не искате да актуализирате Вашето приложение и да продължите да използвате старата версия. Ако искате да актуализирате Вашето приложение, натиснете бутона "Актуализиране" и новата версия ще се изтегли, а на екрана ще покаже прозорец с процеса на инсталиране. Инсталирайте приложението съгласно стъпка 3 от раздел "Изтегляне и инсталиране на приложението". Също така, можете да влезете в официалния онлайн магазин за приложения, за да актуализирате старото вече приложение така, както е упоменато в раздел „Сваляне и инсталиране на приложението“.



Забележки

1. За техническа актуализация е възможно да има различия между актуалния продукт и този, показан в ръководството. Приемете нашите извинения за това. Разгледайте Вашия актуален продукт и приложение.
2. Приложението на климатика може да бъде променено без предизвестие с цел подобряване на неговите свойства и, също така, може да бъде изтрито в зависимост от условията на фирмата-производител.
3. Ако силата на Wi-Fi сигнала е слаб, приложението може да бъде прекъснато. Следователно се уверете, че вътрешното устройство е близо до безжичния рутер.
4. Функцията на DHCP сървър трябва да бъде активирана за безжичен рутер.
5. Свързването към интернет може да бъде провалено, поради проблеми със защитната стена (firewall). В този случай се свържете с доставчика Ви на интернет.
6. За безопасност на системата на телефона и на конфигурацията на интернет мрежата се уверете, че приложението на климатика е надеждно.

Идентифициране на проблемите

Описание	Причина
Устройството на климатика не може да се конфигурира успешно	1. Проверете дали Wi-Fi адресът и паролата са правилни; 2. Проверете дали устройството на климатика е в състояние на конфигуриране; 3. Има защитни стени или други ограничения; 4. Проверете дали рутера функционира нормално; 5. Уверете се, че устройството на климатика, рутерът и мобилният Ви телефон се намират в областта на сигнала; 6. Проверете дали сигнала на рутера покрива приложението или не;
Мобилният телефон не може да контролира устройството на климатика	Показване на софтуер: идентификация е неуспешна; Това означава, че устройството на климатика е било рестартирано, а мобилният телефон е изгубил разрешението за контрол. Трябва да се свържете към Wi-Fi мрежата, за да получите разрешение отново. Свържете се към локалната мрежа и я рестартирайте. Ако все още имате проблеми след като сте изпълнили горните стъпки, моля изтрийте устройството на климатика от списъка със свързани устройства на телефона и изчакайте, докато се появи отново.
Мобилният телефон не намира устройството на климатика, за да се свърже	Показване на софтуер: устройството на климатика не е свързано. Проверете работата на интернет мрежата; 1. Климатикът е бил конфигуриран повторно; 2. Климатикът е бил изключен; 3. Рутерът е изключен; 4. Устройството на климатика не може да се свърже към рутера; 5. Устройството на климатика не може да се свърже към мрежата през рутера (в режим на управление с дистанционно); 6. Мобилният телефон не може да се свърже към рутера (в режим на локален контрол); 7. Мобилният телефон не може да се свърже към рутера (в режим на управление с дистанционно);

За подобряване на продукта, дизайнът и спецификации му са обект на промяна без предизвестие. Консултирайте се с производителя или агенция за продажби за подробности.

A Wi-fi funkció használati utasítása



A leírás a Wi-fi funkciót tartalmazó légkondicionáló gépekre érvényes. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót, és tartsa meg utólagos referenciapontként.

TARTALOMJEGYZÉK

Okos telefon és a Wi-Fi modul	3
Az alkalmazás letöltése és telepítése	4
Aktiválás és kezdőkép	6
A Wi-Fi modul hozzákapcsolása a telefonhoz	6
A Wi-Fi modul és a mobiltelefon közti kapcsolat	7
Többszörös kapcsolódás	8
A készülék elnevezése az alkalmazásban	8
A készülék törlése a készülékek listájáról	9
A légkondicionáló készülék vezérlése	9
A Wi-Fi modul és az alkalmazás alaphelyzetbe való állítása	14
Az alkalmazás verziójának frissítése	14
Megjegyzések	14
Problémák azonosítása	15

Okos telefon és a Wi-fi modul

1. A telefon minimális leírása


Android 2.1 vagy újabb változat
IOS 5.0 vagy újabb változat

2. A Wi-fi modulhoz szükséges wireless internethálózat követelményei

Frekvencia intervalluma	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Kimeneti teljesítmény	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Érzékenység	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Adatsebesség	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Biztonság	WEP/WEPA/WPA2
Csatornák száma	13

3. Hol van a Wi-fi modul és a MAC-cím

Nyissa ki a az előlő panelt. A Wi-fi modul az elektromos doboz fedele mellett vagy a panelen található. A MAC-cím a Wi-fi modulazonosító kódja és nagyon fontos a vásárlás utáni szolgáltatások használata esetén. Fokozottan vigyázzon, hogy a MAC-cím címkéjét ne távolítsa el vagy ne tegye tönkre.

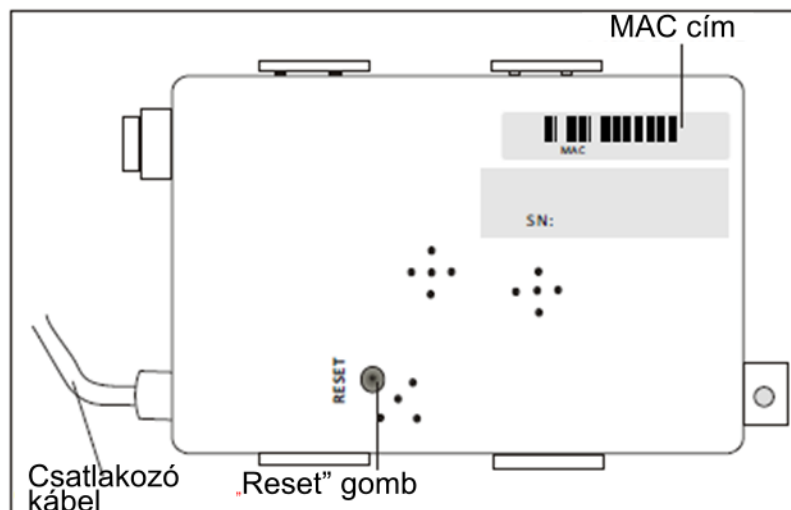

Az alkalmazás letöltése és telepítése

1. Az alkalmazás Android rendszerrel működő telefonra való telepítése

Első lépés Nyomja meg telefonján a Play Áruház ikonját.






Play Áruház

Második lépés A keresőbe írja be a „tfiac” betűket és keresse meg az alkalmazást.

Harmadik lépés A TFIAC képernyőn nyomja meg a telepítés ikont.

Negyedik lépés Nyomja meg az „ELFOGADÁS” gombot.

Ötödik lépés Miután az egész telepítési folyamat befejeződött a „MEGNYITÁS” gomb fog megjelenni. Az alkalmazás elindításához nyomja meg ezt a gombot.

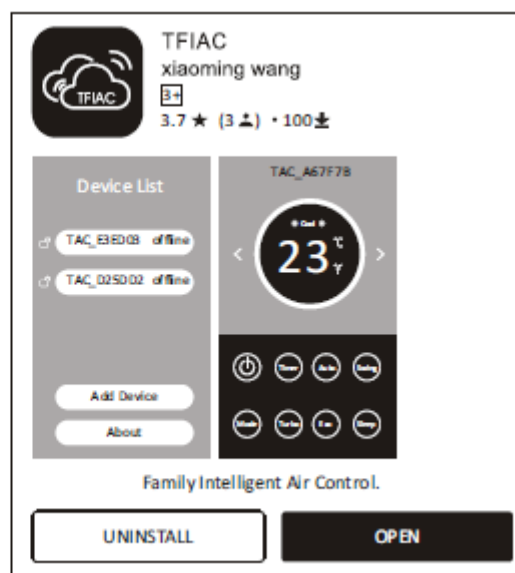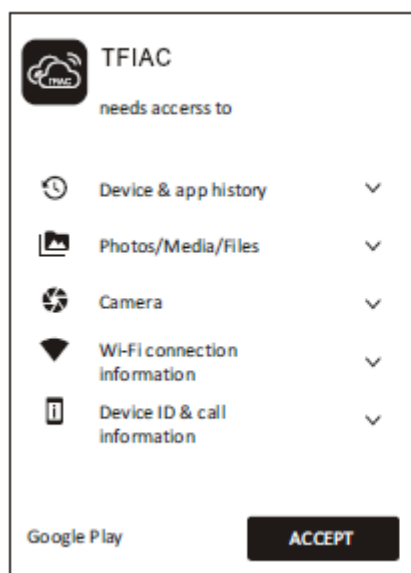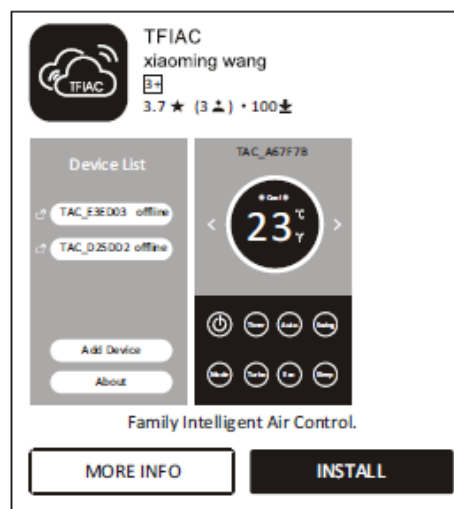

2. Az alkalmazás IOS rendszerrel működő iPhone telefonra való telepítése

Első lépés Nyomja meg telefonján az App Store ikont.



App Store

Második lépés A keresőbe írja be a „tfiac” betűket és keresse meg az alkalmazást.



Az alkalmazás letöltése és telepítése

Harmadik lépés Nyomja meg a  gombot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Negyedik lépés Miután az egész telepítési folyamat befejeződött a „MEGNYITÁS” gomb fog megjelenni. Az alkalmazás elindításához nyomja meg ezt a gombot.

3. Az alkalmazás letöltésének és telepítésének másfajta módoszata

Első lépés Szkenelje az alábbi QR kódot.

Második lépés Írja be a képernyőre a „Letöltés” szót (iPhone telefon esetén lépjen be az App Store-ba és a telepítés befejezéséhez kövesse a második lépést).







Harmadik lépés Miután letöltötte az alkalmazást nyomja meg a képernyőn megjelenő „Telepítés” ikont, vagy a letöltések listájára írja be a „OEMExport.apk” és nyissa meg.

Negyedik lépés Válassza ki a „Megértettem a kockázatot, telepítse mindenképp”

Ötödik lépés Nyomja meg a „Telepítse mindenképp” gombot az alkalmazás telepítéséhez.

Hatodik lépés A telepítési folyamat befejezése után az alkalmazás elindításához nyomja meg a „MEGNYITÁS” gombot.

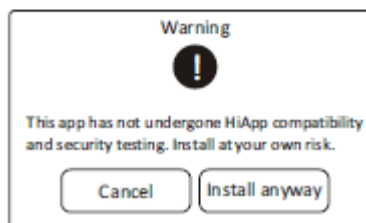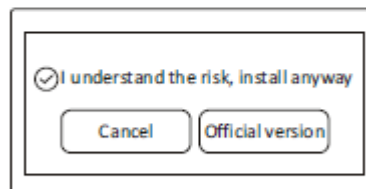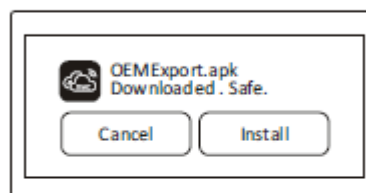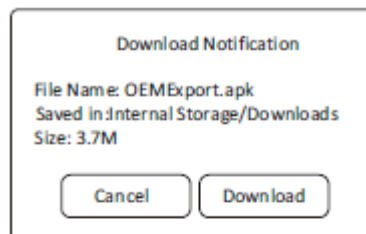

Megjegyzés: A fent leírt lépések a UC Browser alapján vannak megadva, de elérhetők más böngészőkkel is.


Aktiválás és kezdőkép

1. Nyissa meg az alkalmazást a TFIAC ikon segítségével



2. Amikor először használja az alkalmazást, előbb az aktiváló kép jelenik meg, majd utána a kezdőkép.
3. Aktiválja a QR kódot, és az aktiváló kódot.

Nyomja meg ezt a gombot és használja a kamerát a QR kód beolvasásához
Vagy írja be az aktiváló kódot a 3. Lépésnek megfelelően
Nyomja meg az „Aktiválás” gombot, hogy aktiválja az alkalmazást

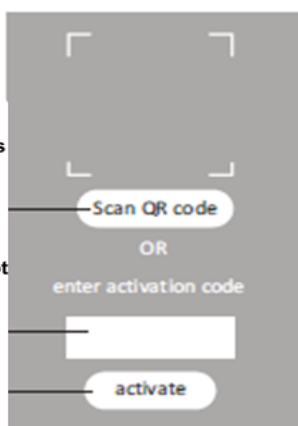

Megjegyzés: A QR kód, vagy az aktiváló kód nélkül nem lehet aktiválni az alkalmazást, és nem lehet azt használni. Őrizze rendes működési körülmények között az alkalmazást.


A Wi-Fi modul csatlakoztatása a mobiltelefonhoz

Csatlakoztassa a Wi-Fi modult a telefonhoz a következő lépések betartásával:

Első lépés Csatlakozzon a telefonnal a Wi-Fi hálózatra, és indítsa be a belső egységet (nem szükséges beindítani a légkondicionálást). Nézze meg, hogy a kijelzőn megjelenik-e a „CF” felirat. (Ez azt jelenti, hogy a Wi-Fi modul nincs rácsatlakozva a Wi-Fi hálózatra.)

Második lépés Nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot a készülék kijelzőjén.

Harmadik lépés Az „Eszköz hozzáadása” ablakban írja be a Wi-Fi router nevét, a jelszót, jelölje be a „Jelszót mutass” ablakocskát, ha szeretné látni a jelszót.

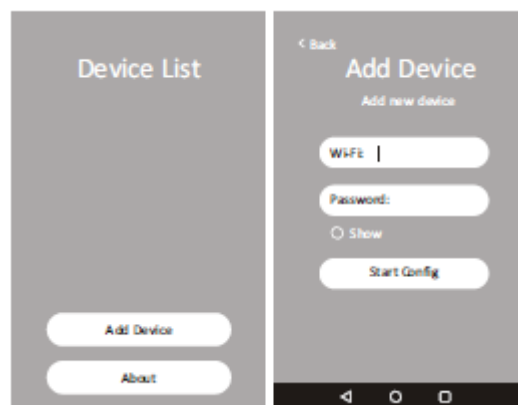

Negyedik lépés Nyomja meg a „Konfigurálást indíts” gombot, a konfiguráló program elindításához.


A Wi-Fi modul hozzákapcsolása a mobiltelefonhoz

Ötödik lépés A konfigurálási folyamat közben az „Eszköz hozzáadása” ablakban megjelenik a következő üzenet: „A csatlakozási folyamat eltarthat akár 1 percig is.” és a kijelzőn megjelennek a „PP”, „SA”, „AP” feliratok.



„PP” azt jelenti, hogy „router keresése”

„SA” azt jelenti, hogy „routerhez csatlakozva”

„AP” azt jelenti, hogy „szerverhez csatlakozva”

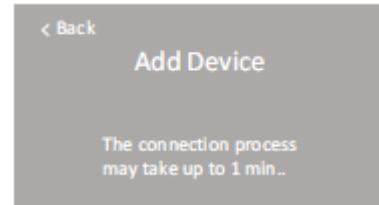

Hatodik lépés 1-3 perc után a képernyő visszatér a „Készülékek listája” ablakhoz és megjelenik az üzenet, hogy „Konfigurálás sikeres” A képernyőn megjelenik egy lista a készülékekről.

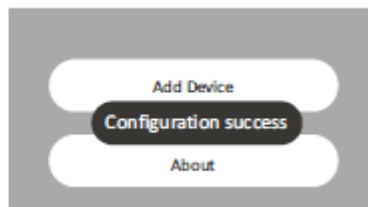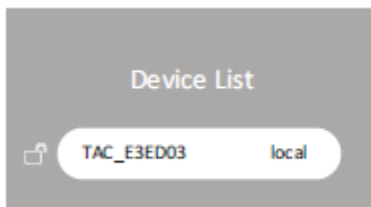



A Wi-Fi modul és mobiltelefon közti kapcsolat

1. Kommunikációs modul offline, lokális és távolsági

„**lokális**”: A mobiltelefon és a Wi-Fi modul ugyanarra a hálózatra van csatlakozva, használhatja a légkondicionálót a Wi-Fi-n keresztül internet nélkül.

„**távolsági**”: A mobiltelefon és a Wi-Fi modul ugyanarra a hálózatra van csatlakozva, használhatja a légkondicionálót a Wi-Fi-n keresztül internet nélkül.

„**offline**”: A légkondicionáló ki van kapcsolva vagy csatlakozási probléma merült fel.

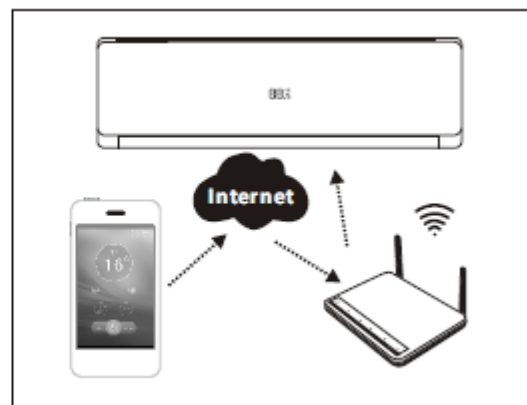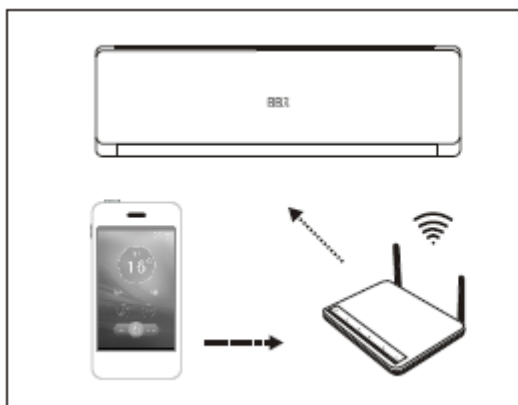

Többszörös kapcsolódás

1. Mobiltelefonok által vezérelt eszköz (okos telefon).


Az eszközt (légkondicionálót) több különböző mobil telefonhoz is lehet csatlakoztatni. Ugyanazon internet hálózaton belül, amint a készüléket egy telefonra csatlakoztatta, ez látható lesz a készülékek listáján anélkül, hogy újra kellene csatlakoztatni az eszközt. De az eszköz eltűnik a listáról, ha valaki letiltotta azt.

2. Egyetlen telefonnal több légkondicionáló készüléket is lehet irányítani

Ugyanaz a telefon több különböző légkondicionáló készüléket is vezérelhet. A további készülékek hozzáadásához kövesse a csatlakoztatási útmutatót.

3. A légkondicionáló letiltása és újrapcsolása

Nyomja meg a  vagy a  ikonok egyikét a készülék letiltásához vagy újrapcsolásához. Ha a készüléket valaki letiltotta, a készülékek listáján ez nem lesz elérhető egy új felhasználó által ugyanazzal az alkalmazás felhasználásával ugyanazon az internethálózaton belül. Azok a felhasználók, akik már korábban csatlakoztak, továbbra is használhatják az alkalmazást.

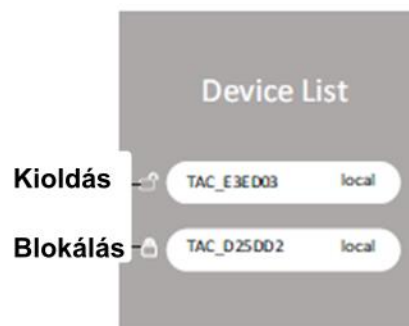


A készülék elnevezése az alkalmazásban

1. A készülék eredeti megnevezése az alkalmazásban

A készülékek listáján a légkondicionáló készülék eredeti neve a következőképpen jelenik meg: „TAC_” ezt követi a Wi-fi modul MAC-címének utolsó 6 betűje, mint például: Ha a MAC-cím a „B4:43:0 D:E3:ED:03”, akkor a készülék neve a következő kellene legyen: „TAC_E3ED03”.

2. Hogyan cserélje ki a készülék megnevezését az alkalmazásban?

Tartsa nyomva néhány másodpercig a készüléklista vonalát, míg megjelenik a „Mentés” gomb. Kattintson a készülék nevére és cserélje ki, majd nyomja meg a „Mentés” gombot, ezután 1-3 másodperc múlva megjelenik a „sikeres frissítés” felirat, ami annyit jelent, hogy az új megnevezést sikeresen elmentette az alkalmazás. A mentés befejezése előtt kattintson a készüléklista bármelyik üres helyére a névváltoztatás érvénytelenítéséhez (pl.: cserélje ki a „TAC_E3ED03” megnevezést a „test” megnevezésre, amint az az alábbi képeken is látható).

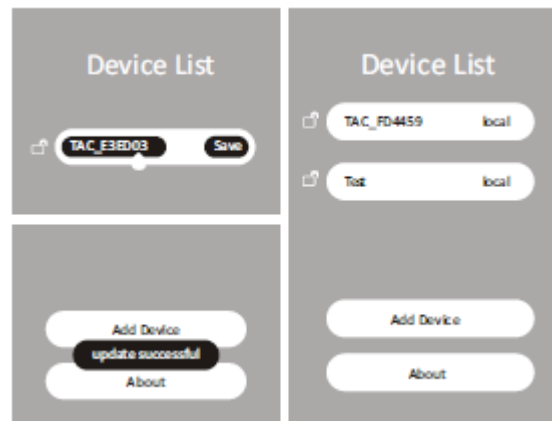


A készülék törlése a készülékek listájáról

1. Hogyan töröljön egy készüléket?

A készüléklista mozgatóját húzza el jobbról balra, míg megjelenik a „Törlés” ikon, majd az adott eszköz törléséhez nyomja meg ezt a gombot. Kattintson bármely más helyre a törlés érvénytelenítéséhez.


2. Miért jelennek meg újra a már törölt eszközök?

Az internethálózaton belül az alkalmazás minden, a routerhez csatlakoztatott eszközt feltüntet, vagyis a listáról törölt eszközök nincsenek lecsatlakoztatva a routerről, így ezek újra megjelennek a listán.

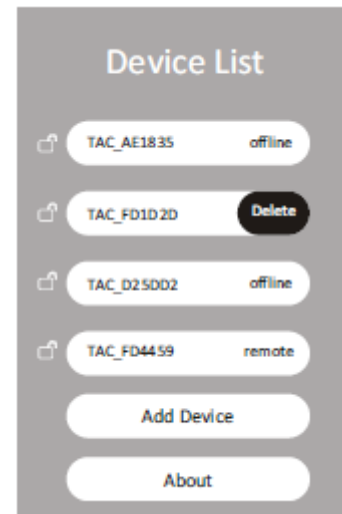

A légkondicionáló készülék vezérlése - Fő vezérlőpanel


Nyomja meg a készüléklista vezérlőjének gombját a fő vezérlőpanel megnyitásához.

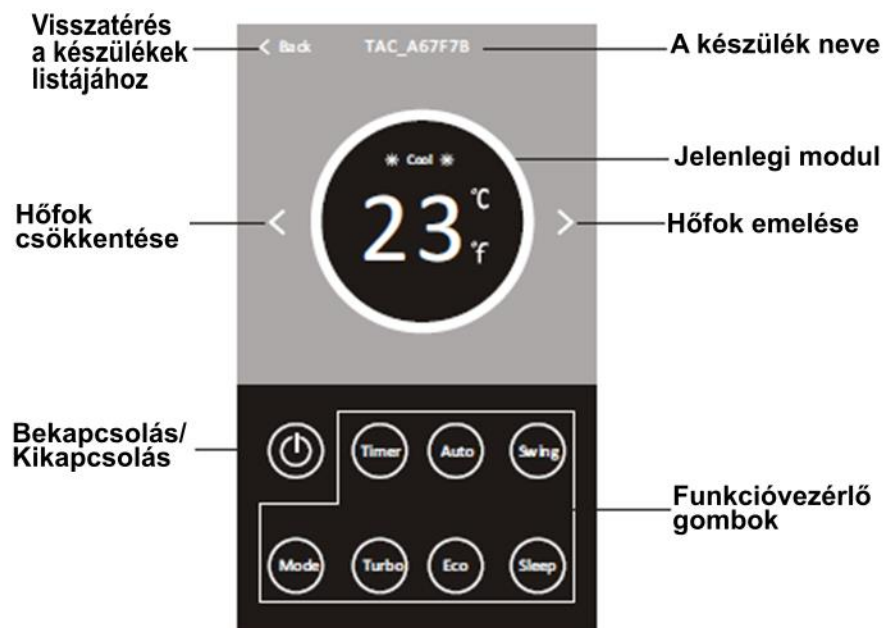


Megjegyzés: A funkciók gombjai két sorban a képernyő alján találhatók. Ha ezek bármelyike világít (fehér) azt jelenti, hogy ez a funkció aktív. Ha nincsen felkapcsolva (fekete vagy szürke) akkor az adott funkció nem működik.

A légkondicionáló módjának beállítása

1. Nyomja meg a Mód gombot a módozatok ablakának megnyitásához.
3. A változtatások nélkül való kezdőképernyőre való visszalépéshez nyomja meg a Vissza gombot.

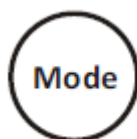

2. Ebben a menüben 5 modul található, ezek segítségével sorra állítsa be a légkondicionáló kívánt működési módozatát. Kérjük olvassa el minden módozat részleteit a használati utasításból.

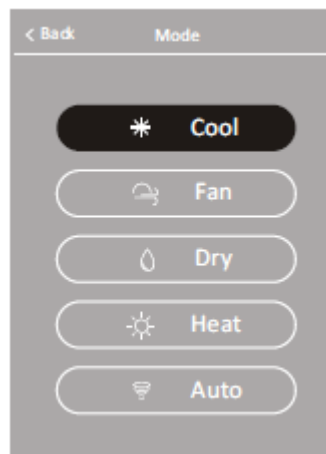

A légkondicionáló időzítőjének beállítása

1. Az „Időzítő beállítása” kezdőképernyő

Nyomja meg az időzítő gombját, hogy belépjen beállításainak kezdőképernyőjére, ki- vagy bekapcsolhatja a légkondicionálót. A készülék beállításainak megváltoztatásához nyomja meg az „Időzítő kikapcsolása” vagy az „Időzítő bekapcsolása” ikonokat.



Vissza a kezdőlapra

Nyomja meg az időzítés beindításához

Az időzítési lista, egyszeri alkalommal működik, utána kikapcsol

Nyomja meg az időzítési modul beállításához

< Back
Timer Setting

Timer on
Timer off

09:00	26°C	Cool	Auto >
10:15	26°C	Cool	Auto >

+

Weekly-Timer Setting

19:30
Week Mon Tue Wed Thu Fri

☒

Nyomja meg az időzítés kikapcsolásához

Nyomja meg, hogy új funkciót adjon az időzítésnek

A heti időzítés Bekapcsolása / Kikapcsolása

A légkondicionáló időzítőjének beállítása

2. A készülék elindításának időzítője

A készülék bekapcsolásával kapcsolatos beállítások listájához nyomja meg a „Bekapcsolás időzítője” gombot. Nyomja meg a ⊕ ikont és egy újabb ablak nyílik ki, melyben újabb beállításokat lehet eszközölni. Vagy nyomja meg a listán már létező beállítást az időzítőnek az adott beállításainak megváltoztatásához.

Vissza az időzítés menüjébe mentés nélkül

Csúsztassa fel/le az idő kiválasztásához

Nyomja meg a gombot a modul kiválasztásához

A heti időzítés beállításával a légkondicionáló mindig ugyanazon a napon indul be

Beállítás után nyomja meg a „Mentés” gombot, hogy aktiválja a kívánt beállítást, és lépjen vissza az időzítés menüjébe

Csúsztassa fel/le a kívánt hőmérséklet kiválasztásához (16C ~ 31C)

Nyomja meg a gombot, hogy kiválassza a készülék sebességét

3. A készülék kikapcsolásának időzítője

A készülék kikapcsolásával kapcsolatos beállítások listájához nyomja meg a „Kikapcsolás időzítője” gombot. Nyomja meg a ⊕ ikont és egy újabb ablak nyílik ki, melyben újabb beállításokat lehet eszközölni. Vagy nyomja meg a listán már létező beállítást az időzítőnek az adott beállításainak megváltoztatásához. A műveletek megegyeznek a készülék bekapcsolásával kapcsolatos beállítási módszerekkel.

Az időzítő a légkondicionáló készülékhez való szabályozása




4. Időzítő törlése

Android rendszerrel működő telefonok esetén

A készüléklista mozgatóját húzza el jobbról balra, míg megjelenik a „Törlés” ikon. Nyomja meg ezt a gombot, a képernyőn pedig a „Biztos benne, hogy le szeretné törölni?” felirat fog megjelenni. Az időzítő beállításainak törléséhez nyomja meg az „Igen” opciót, a törlés érvénytelenítéséhez nyomja meg az „Visszavonás” opciót.

iPhone telefonok esetén

A készüléklista mozgatóját húzza el jobbról balra, míg megjelenik a „Törlés” ikon. Az időzítő beállításainak törléséhez nyomja meg ezt a gombot.

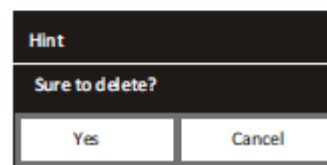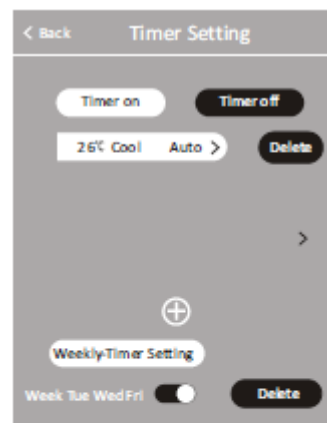
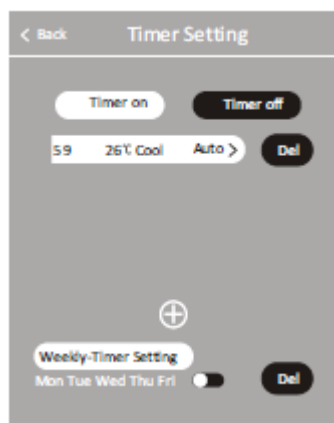


Megjegyzés: Az időzítő mozgatóját elhúzhatja balról jobbra a művelet érvénytelenítéséhez és a „Törlés” ikon elrejtéséhez.

A rezgés funkció beállítása


1. Nyomja meg a rezgés gombot a szellőztetési beállítások ablakának megnyitásához.
2. Nyomja meg a „Függőleges szellőztetés” gombot, hogy a szellőzés irányát jobbról-balra állítsa, és a „Vízszintes szellőztetés” gombot, hogy a szellőztetés irányát fentről lefele állítsa. (A zöld szín jelzi, hogy aktiválva van, másképp ez a funkció le van állítva).
3. Nyomja meg a „Mentés” gombot, hogy elmentse a változtatásokat, és visszatérjen a kezdőképernyőre.
4. A változtatások nélkül való kezdőképernyőre való visszalépéshez nyomja meg a „Vissza gombot”.

Megjegyzés: Azon modellek esetében, amelyek nem rendelkeznek „Függőleges szellőztetés” funkcióval, ha megnyomja a megfelelő gombot, a készülék hangot bocsát ki, és nem történik semmi.

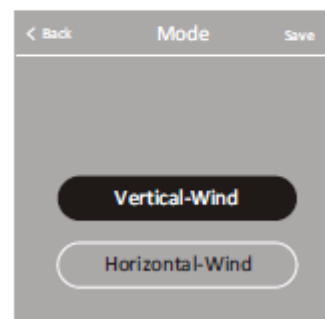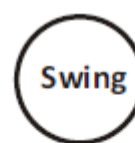


A légkondicionáló irányítása - Ventilátor sebessége / Eco / Turbo / Sleep

1. A ventilátornak négy sebessége van. Nyomja meg ezt a gombot, és a ventilátor sebességét a következő sorrendben lehet kiválasztani. Egyes modelleknél lehetséges, hogy hiányzik valamelyik az alábbi funkciók közül. Tájékozódjon bővebben a következő részben.

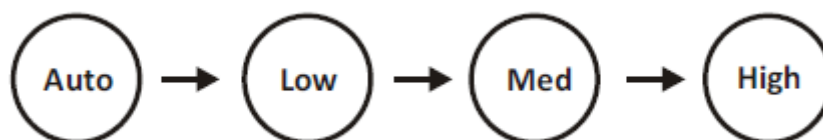


2. Az Eco / Turbo / Sleep funkciók esetében a beindításhoz elég, ha a megfelelő aktiváló gombokat megnyomja, illetve újabb nyomással kikapcsolja őket. Kérjük, olvassa el minden funkció további részletét a használati utasításból. Egyes módok nem találhatók meg némely modellben.

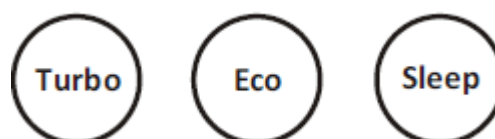

A légkondicionáló módjainak limitálása

Mindegyik módban létezik olyan funkció, amelyet nem lehet használni, kövesse az alábbi táblázatot az optimális működtetés érdekében. „Igen” azt jelenti, hogy a funkciót lehet abban a módban használni. Az üres kocka azt jelenti, hogy a funkciót nem lehet használni abban a módban, ilyenkor, ha a megfelelő aktiváló gombot nyomja meg, a képernyőn megjelenik, hogy „Nem elérhető”.

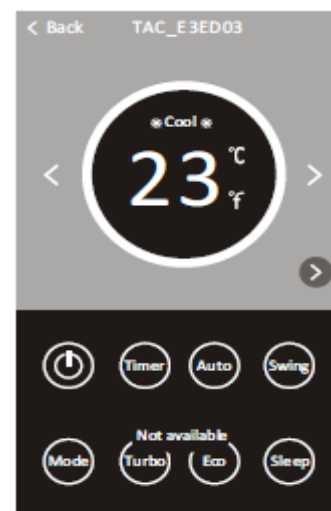

Mód	A ventilátor sebessége	Időzítő	Rezgés	Turbo	Eco	Alvó üzemmód (Hibernálás)
Hűtés	Automata, könnyű, közepes, erős	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Szellőztetés	Könnyű, közepes, erős	Igen	Igen	Igen		
Szárítás	Automata	Igen	Igen			
Melegítés	Automata, könnyű, közepes, erős	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Automata	Automata, könnyű, közepes, erős	Igen	Igen			

A Wi-Fi modul és az alkalmazás alaphelyzetbe való állítása

1. Ha a légkondicionáló gépét nem tudja megfelelően irányítani a telefonjáról, vagy kicserélné a router-ét, vagy a Wi-Fi jelszavát, visszaállíthatja a Wi-Fi modult az alaphelyzetbe, hogy újra konfigurálhassa. Mielőtt alaphelyzetbe állítaná a Wi-Fi modult, bizonyosodjon meg, hogy a légkondicionáló készülék be van kapcsolva.

Első módszer: Nyomja meg a távirányítón a „KIJELZÉS” gombot (egyes modelleknél nem létezik ez a gomb) 6-szor 20 másodperc alatt, amíg ki nem bocsát egy hangot, és a kijelzőn megjelenik a „CF” felirat.


Második módszer: Nyissa ki a légkondicionáló belső készülékének az előlapját, ott megtalálja a Wi-Fi modult. Használjon egy megfelelő szerszámot, hogy a „Reset” gombot megnyomja, addig tartsa nyomva, amíg a Wi-Fi modul égője villogni kezd, és a kijelzőn megjelenik a „CF” felirat.

2. Nyomja meg az „Áttekintés” (About) gombot a kijelző képernyőjén, hogy megnyissa azt az ablakot, amelyben írja az alkalmazás verzióját, és hogy megtudja a „Wi-Fi alaphelyzet beállítását”.



Az alkalmazás verziójának frissítése

Amikor kinyitja a készülékek listájának az ablakát, ha létezik újabb verziója az alkalmazásnak, a képernyőn megjelenik, hogy „Az alkalmazáshoz új verzió létezik”. Ebben az esetben nyomja meg az „Ignore” gombot, ha nem kívánja frissíteni az alkalmazást, hanem a régi verziót használná. Ha frissíteni kívánja az alkalmazást, nyomja meg a „Frissítés” gombot, és a készülék letölt egy új verziót, a képernyőn meg fog jelenni egy új ablak a telepítéssel. Telepítse az alkalmazást „Az alkalmazás letöltése és telepítése” rész 3. lépése szerint. Hasonlóképpen, ellátogathat az alkalmazások hivatalos online üzletébe, hogy frissítse az alkalmazás, ahogy az le van írva a „Az alkalmazás letöltése és telepítése” részben.

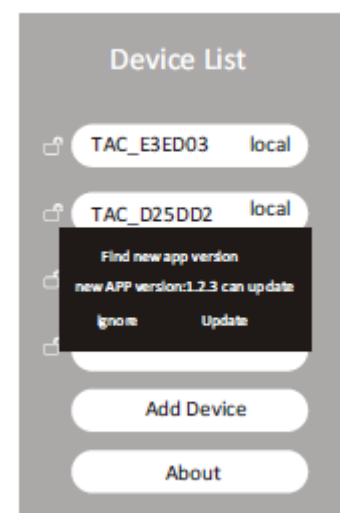

Megjegyzések

1. A technikai frissítésnél lehet, hogy talál eltérést az ön készüléke és a kézikönyvben bemutatott termék között. Ez esetben szíves elnézését kérjük. Vizsgálja meg az ön készülékét és az alkalmazást.

2. A légkondicionáló alkalmazását megváltoztathatjuk előzetes bejelentés nélkül, hogy a minőségen javítsunk, és azért, hogy minden esetlegességet kiszűrjünk a gyártó cégek részéről.
3. Ha a Wi-Fi hálózat jele gyenge, lehetséges, hogy az alkalmazás kapcsolata megszakadjon. Ezért bizonyosodjon meg róla, hogy a belső készülék közel van a wireless routerhez.
4. A vezeték nélküli routerek esetében be kell legyen kapcsolva a DHCP funkció.
5. Az internethez való kapcsolódást akadályozhatja esetlegesen a tűzfal. Ebben az esetben kérjük lépjen kapcsolatba az internet szolgáltatójával.
6. A telefonja rendszerének és az internetes hálózat biztonságáért kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy a légkondicionáló alkalmazása megbízható.

Problémák azonosítása

Leírás	Ok
A légkondicionáló nem állítható be sikeresen	1. Ellenőrizze, hogy a Wi-fi kódja és jelszava helyesek; 2. Ellenőrizze le a légkondicionálót konfigurációs állapotban; 3. Tűzfal vagy más korlátozás jelenléte; 4. Ellenőrizze, hogy a router megfelelően működik; 5. Ellenőrizze, hogy a légkondicionáló, a router és a mobil telefon jelleadás területén vannak. 6. Ellenőrizze, hogy a router jele lefedi az alkalmazást vagy sem;
A mobil telefon nem tudja irányítani a légkondicionálót	Software kijelzés: sikertelen azonosítás; A légkondicionáló készüléket átprogramozták, ezáltal a telefon elvesztette hozzáférési jogát. Csatlakozzon a Wi-fi hálózatra az újabb engedély megszerzéséhez. Csatlakoztassa a helyi hálózatra és indítsa újra. Ha a fenti lépések megtétele után további problémák merülnek fel, törölje ki a légkondicionáló készüléket a készülékek listájáról és várjon, míg az újra megjelenik.
A mobil telefon nem találja, nem csatlakozik a légkondicionálóhoz	Software kijelzés: a légkondicionáló készülék nincsen csatlakoztatva. Ellenőrizze az internethálózat működését; 1. A légkondicionáló készüléket átprogramozták; 2. A légkondicionáló ki van kapcsolva; 3. A router ki van kapcsolva; 4. A légkondicionáló nem tud csatlakozni a routerhez; 5. A légkondicionáló készülék nem tud a hálózaton keresztül csatlakozni a routerhez (távírányításos vezérlő módban); 6. A mobil telefon nem tud a routerre csatlakozni (helyi vezérlő módban); 7. A mobil telefon nem tud a hálózatra csatlakozni (távírányításos vezérlő módban);

A termékek fejlesztése érdekében, a tervezési és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. További részletekért, kérjük forduljon az eladóhoz.

